fresco™

contemporary baby chair

chaise haute fresco / silla fresco /
kindersitz fresco / seggiolone fresco

user guide

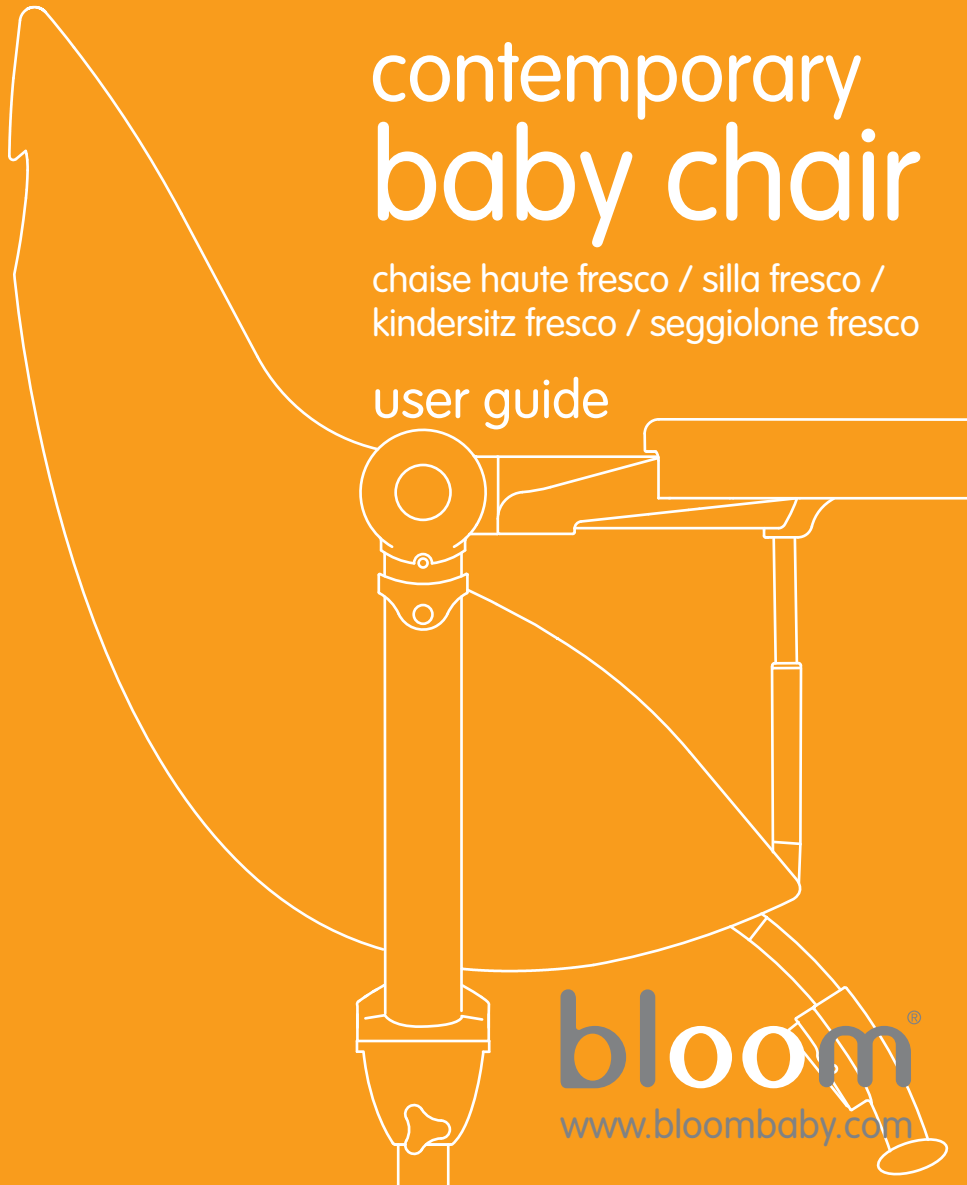

bloom®

www.bloombaby.com

illustrations contents

Part List & Illustrations i1
Liste des pièces & Illustrations
Lista de piezas & Ilustraciones
Mitgeliefertes Zubehör & Abbildungen
Elenco delle parti & Illustrazioni

a
Basic Assembly i2-i3
Montage
Armado Básico
Grundaufbau
Assemblamento Della Base

b
Cradle Mode: suitable for 0 – 6 months i4-i5
Configuration Berceau (allongée): de 0 à 6 mois
Modo de Cuna: apropiado de 0 a 6 meses
Wiegenstellung: geeignet für 0 – 6 monate
Modalità Culla: usufruibile da 0 a 6 mesi

c
Highchair Mode: suitable for 6 months to 36 months i6-i8
Configuration Chaise Haute: de 6 mois à 36 mois
Modo de Silla Alta: para 6 meses a 36 meses
Hochstuhlstellung: geeignet für 6 – 36 monate
Modalità Seggiolone: sfruttabile da 6 a 36 mesi

d
Toddler Chair Mode: suitable for 36 months to 36 kg/79 lbs i9-i10
Configuration Chaise Enfant: de 36 mois à 5 ans (maximum 36 kg/79 lbs)
Modo de Silla Para Niño: para niños de 36 meses a 36 kg/79 lbs
Kleinkindstellung: geeignet für 36 monate bis 36 kg/79 Pfund
Modalità Sedia per Bambino: sfruttabile da 36 mesi a 36 kg/79 lbs

#01

#02

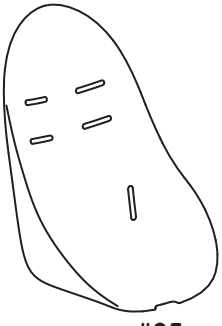
#05

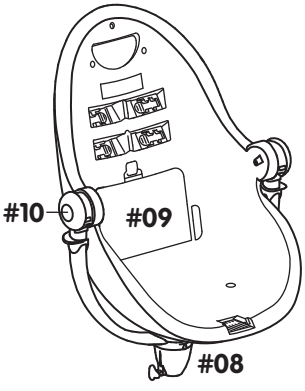
#10 #09 #08

#03

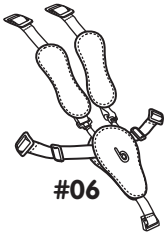
#06

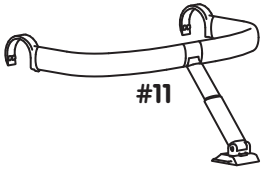
#11

#12

#13


#04

#07

a

– Basic Assembly
– Montage
– Armado Básico
– Grundaufbau
– Assemblamento Della Base

a basic assembly

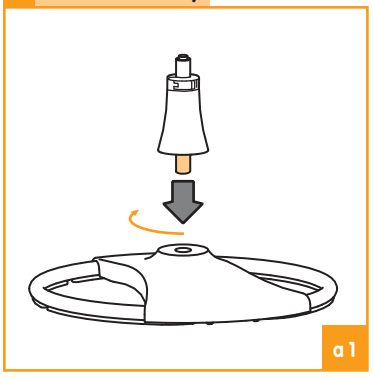

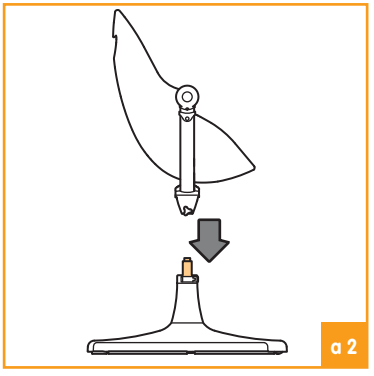

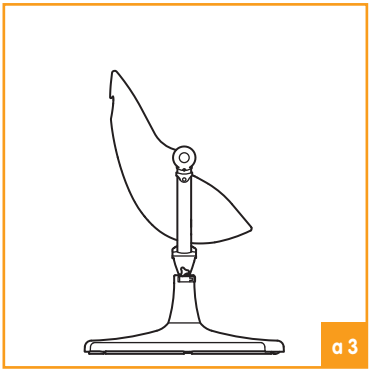

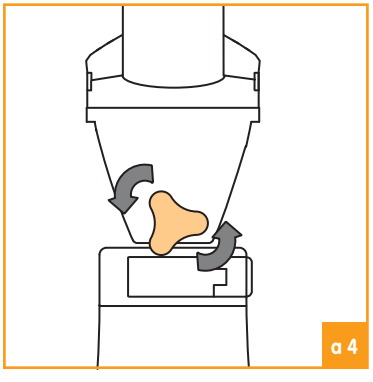

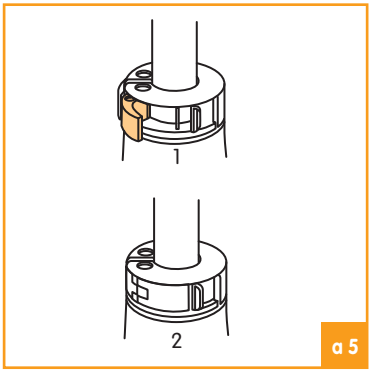

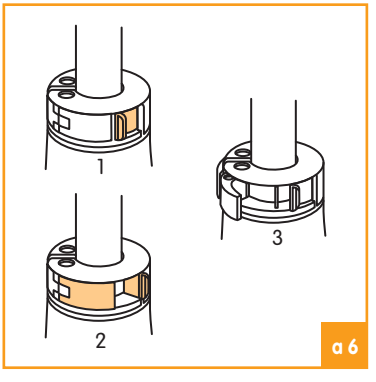

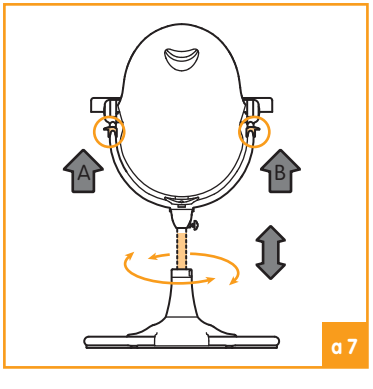

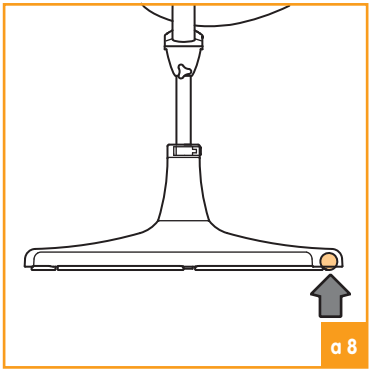

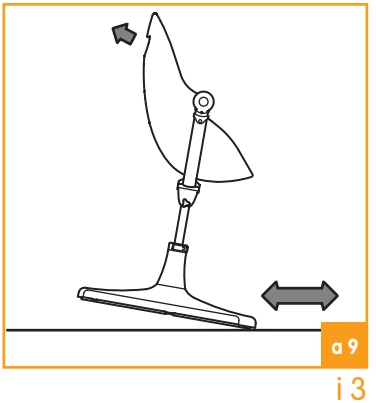

b

– Cradle Mode: suitable for 0 – 6 months
– Configuration Berceau (allongée): de 0 à 6 mois
– Modo de Cuna: apropiado de 0 a 6 meses
– Wiegenstellung: geeignet für 0 – 6 monate
– Modalità Culla: usufruibile da 0 a 6 mesi

b cradle mode: 0 – 6 months (with comfort nest)

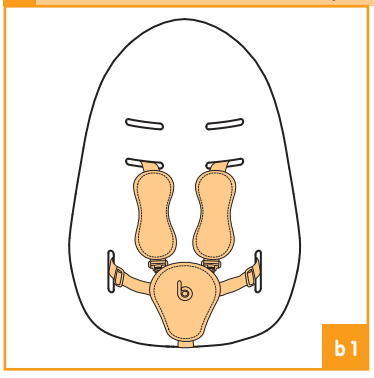

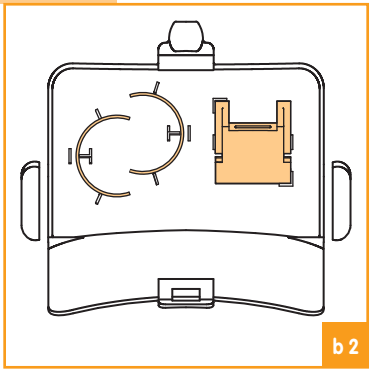

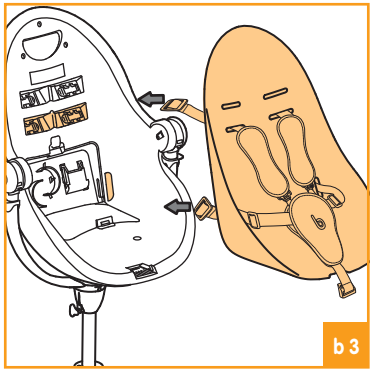

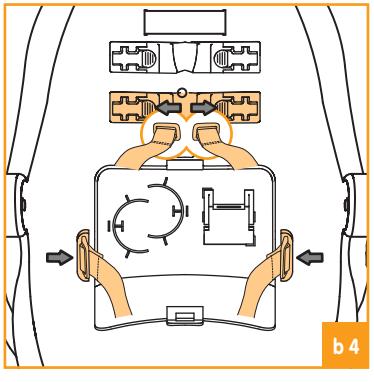

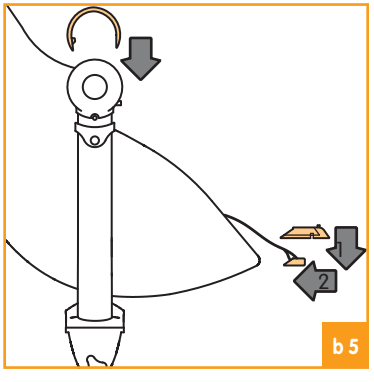

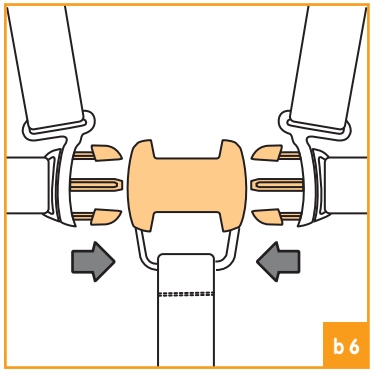

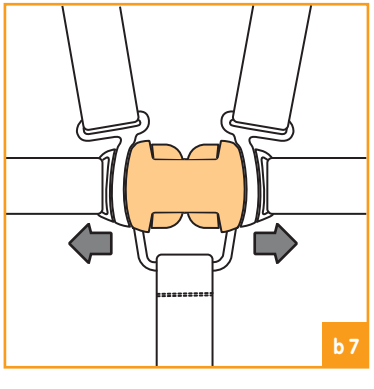

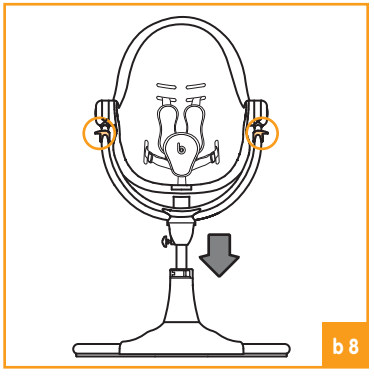

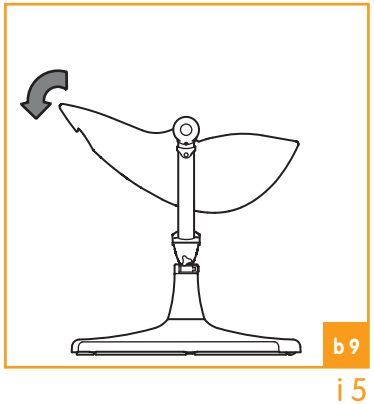

C

– Highchair Mode: suitable for 6 months to 36 months
– Configuration Chaise Haute: de 6 mois à 36 mois
– Modo de Silla Alta: para 6 meses a 36 meses
– Hochstuhlstellung: geeignet für 6 – 36 monate
– Modalità Seggiolone: sfruttabile da 6 a 36 mesi

c highchair mode: 6 – 36 months

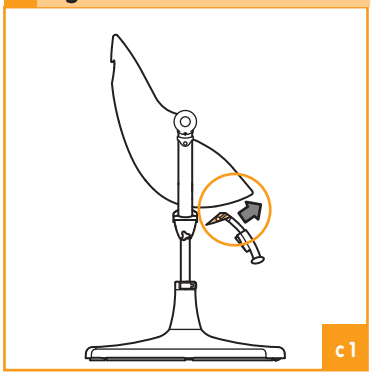

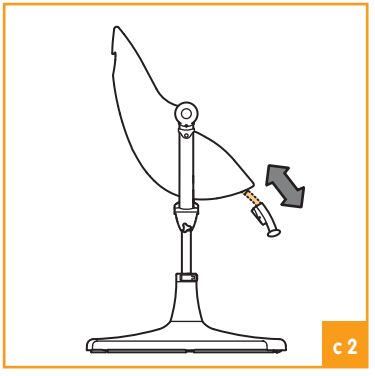

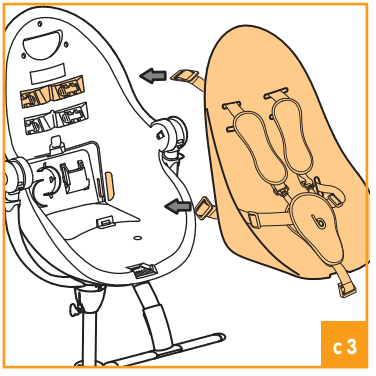

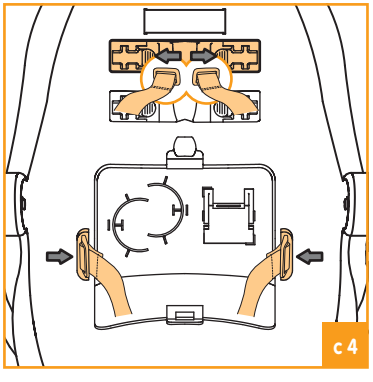

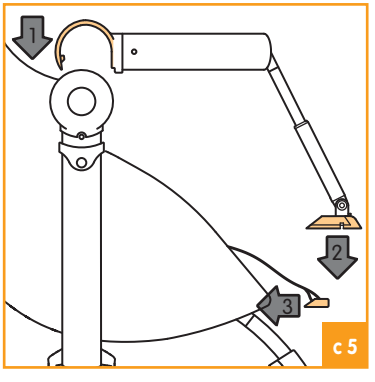

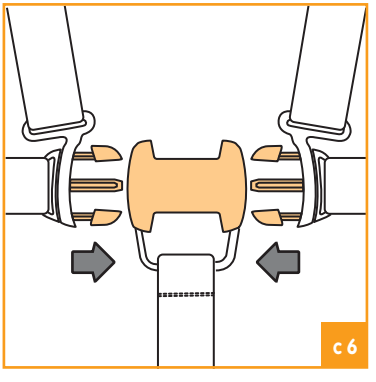

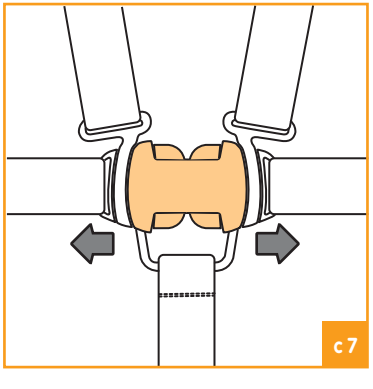

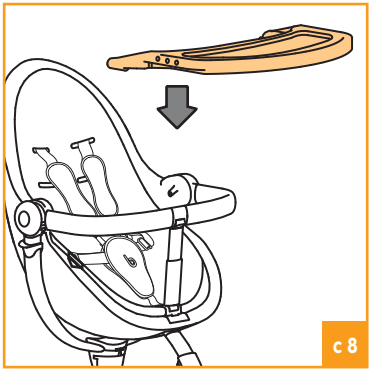

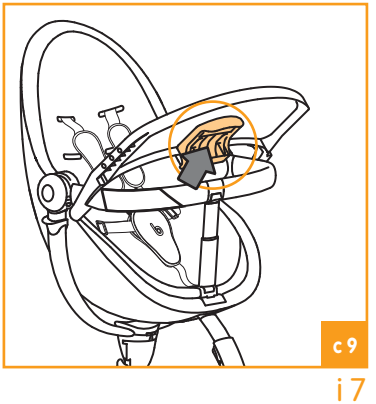

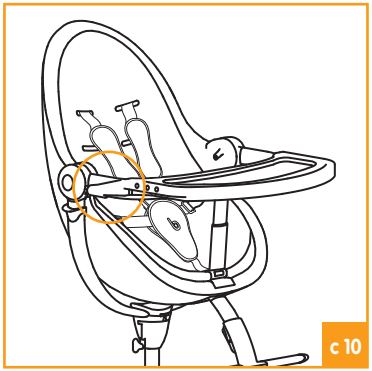
c 10

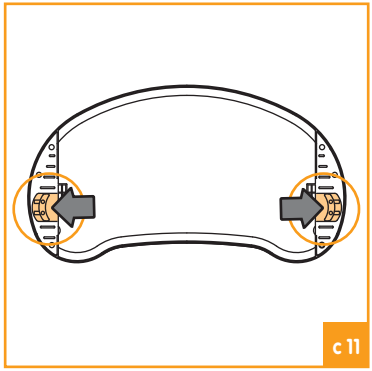
c 11

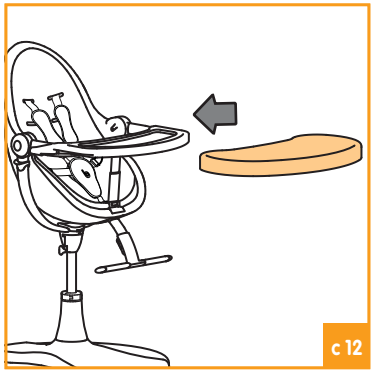
c 12

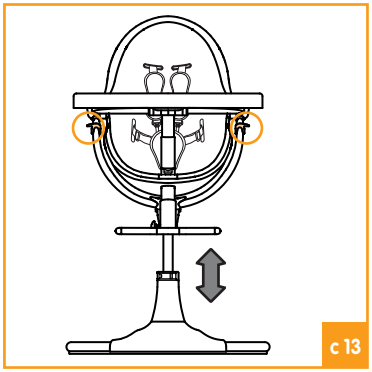
c 13

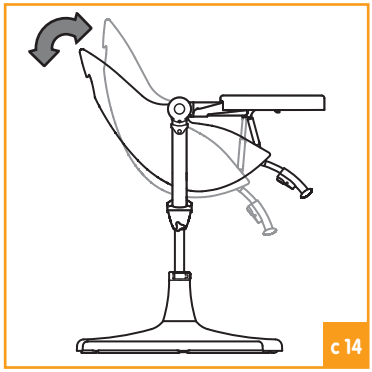
c 14

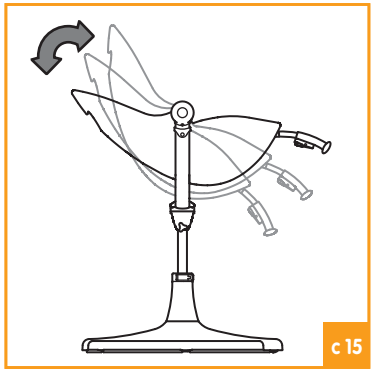
c 15

d

– Toddler Chair Mode: suitable for 36 months to 36 kg/79 lbs
– Configuration Chaise Enfant: de 36 mois à 5 ans (maximum 36 kg/ 79 lbs)
– Modo de Silla Para Niño: para niños de 36 meses a 36 kg/79 lbs
– Kleinkindstellung: geeignet für 36 monate bis 36 kg/79 Pfund
– Modalità Sedia per Bambino: sfruttabile da 36 mesi a 36 kg/79 lbs

d toddler chair mode: 36 months – 36 kg /79 lbs

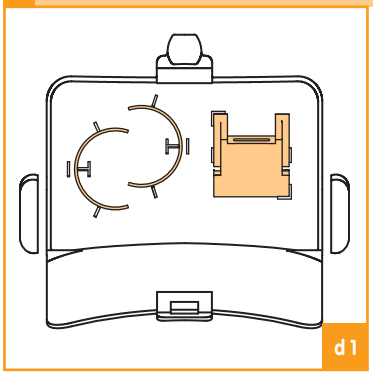

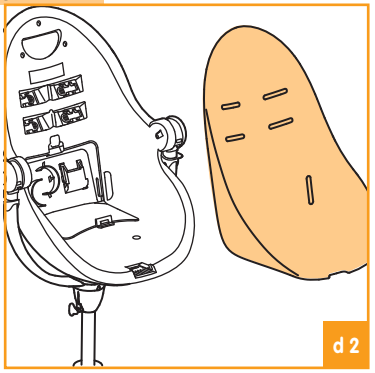

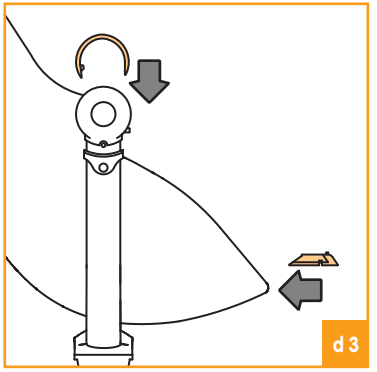

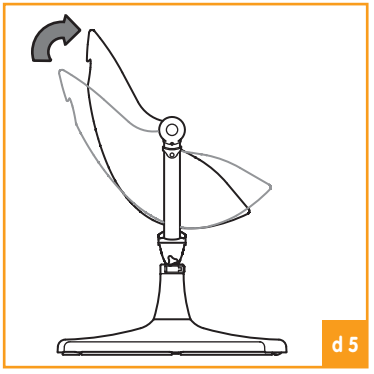

fresco™

contents

Instructions – eng 1-9

Instructions – fr 10-19

Instrucciones – es 20-29

Gebrauchsanweisung – de 30-39

Istruzioni – it 40-49

dear customer,

thank you for choosing the fresco bloom baby chair. fresco bloom is the award winning baby chair which can be used much earlier than a standard highchair because of its reclining seat.

bloom's European design team created the contemporary fresco bloom to provide families with a feeding and resting chair for baby that reflects today's concepts of living and dining space.

engineered to integrate advanced functionality, such as 360 degree rotation and exclusive Easy-Lift effortless height adjustment, the fresco bloom revolutionizes baby chair design.

IMPORTANT!
KEEP THIS INSTRUCTION GUIDE FOR FUTURE REFERENCE

Age Recommendation
It is recommended that your child be aged between newborn and 5 years (less than 36 kg/79 lbs) to use this baby chair.

Product Information

This baby chair has been designed and tested to ensure compliance with the latest relevant safety standards.

- This baby chair is designed to have multiple configurations of use for babies and toddlers from newborn to 36 kg/79 lbs:
  – Cradle mode: from 0 to 6 months
  – Highchair mode: from 6 to 36 months
  – Toddler chair mode: from 36 months to 36 kg/79 lbs
- Easily configures to cradle, highchair and toddler chair mode
- 360 degree swivel with resister
- Pneumatic-assist easy-lift height adjustment allowing infinite positions
- Multiple position reclining seat
- 5 point safety harness
- Micro-suede™ seat pad available in a range of vibrant colors
- Dual removable trays (dishwasher safe)
- Smooth sliding adjustable multiple position food tray
- Multiple position footrest
- Castor wheels on base for easy 'lift and glide'
- Compartment for storage of small parts and instruction manual

Model No.: E10501

PATENT PENDING
Colour & contents may vary

Instructions for Safe Use – Please read carefully and keep for future reference

The correct use and maintenance of your baby lounger will ensure it gives long and trouble-free use. When somebody else is using your lounger please ensure they also know how to use it, how to adjust it and the necessary safety precautions. The safety of your child is your responsibility.

NOTE: Adult assembly required.

Basic Assembly (refer to section a of Illustrations)

(a1) Base assembly

(#01, #02) Insert the swivel shaft into base, until the plastic housings meet.

(a2-a4) Seat assembly

(#08) Insert the seat unit onto swivel shaft and tighten fastener. Check seat unit is secured by pulling seat unit upwards.

Swivel/height resister

IMPORTANT!
The resister is designed to prevent inadvertent or free spinning, however with adult force it is still possible to rotate the seat unit.

(a5) To engage

Press metal lever inwards, until it sits flush with the plastic housing. Check the device is engaged by turning the seat unit.

(a6) To disengage
Squeeze the childproof plastic tab sideways and hold, whilst pulling the metal lever outwards fully. Check the device is disengaged by turning the seat unit.

(a7) Swivel adjustment
To rotate the seat unit, disengage the swivel/height resister, then turn the seat unit sideways to desired position. Engage the swivel/height resister.

NOTE: Engage the swivel/height resister whilst your child is in the seat.

(a7) Height adjustment
Disengage the swivel/height resister. Lift both A & B trigger simultaneously, whilst pushing downwards or pulling upwards to desired height, then release the triggers. Engage the swivel/height resister.

WARNING: Do not adjust your highchair whilst your child is in the seat.

IMPORTANT!
Ensure the seat unit is firmly inserted onto the swivel shaft before use. Check the seat unit is assembled properly by trying the height adjustment function, following the instructions in this user guide. If the height adjustment fails to work, this means the seat unit is not properly assembled, please re-try and press seat unit downwards on the swivel shaft firmly in order to properly engage the height adjustment mechanisms.

(a8-a9) Lift & glide – easy glide wheels
To move the baby chair across floor, first rotate the seat unit so it is front facing. Tilt the baby chair forward by lifting on the handle located on the rear of the seat unit, and then glide the highchair across floor using the castor wheels, which are located under the front end of the base.

WARNING: Continue to assemble the baby chair according to the configuration suitable for your child. Follow the corresponding instructions carefully.

WARNING: A CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.

Cradle Mode – suitable for 0 – 6 months (refer to section b of Illustrations)

WARNINGS:
- **Not recommended for children who can sit up by themselves (6 months approximately).**
- **Never leave the child unattended when the baby chair is in cradle mode.**
- **It is dangerous to put this cradle on an elevated surface.**
- **Keep the cradle away from open fire, heaters and other sources of strong heat.**
- **Do not use the cradle unless all components are correctly fitted and adjusted.**
- **Make sure harness is correctly fitted before use.**

(b1-b5) Seat pad & safety harness assembly

- (#05, #06) Put shoulder straps through the seat pad slits at the lower height setting.
- Put waist straps through the seat pad slits.
- Place seat pad onto the seat unit.
- Behind the seat pad, slide the buckle on the end of the shoulder straps into the buckle slots located on the inner face of seat unit. Check the straps are secured by pulling on the straps.
- (#09) Behind the seat pad, pull open storage compartment door located on the inner face of seat unit. Slide the buckle on the end of the waist straps into the buckle slots on either side of the storage compartment. Check the straps are secured by pulling on the straps.
- (#12, #13) From storage compartment, take out the two 'U' shaped clips and the crotch strap cover. Close the compartment door.
- Snap the 'U' shaped clips on either side of the seat unit; you will hear an audible click.
- Place buckle on the end of the crotch strap under the crotch strap cover, then slide the crotch strap cover into the seat unit.
- Adjust the length of the shoulder straps using the buckle until it fits firmly around your child.

WARNING: Always use the safety harness.

To remove the seat pad & safety harness for cleaning, follow the instructions given in the care & maintenance section of this instruction guide.

(b6-b7) Using and adjusting the safety harness

Locking the safety harness:

Lock the harness by pushing the tongues on the ends of the waist straps, connected with the ends of the shoulder straps, into the buckle on the crotch strap.
The harness will automatically lock when the tongues have been fully pushed in. You will hear an audible click.

Unlocking the safety harness:
Squeeze the ends of the tongues together and then slide them out of the buckle. Your child can now be removed form the highchair.

NOTE: Every time you place your child in the baby chair or whenever you alter the position of the seat always check that the harness is correctly fitted and adjusted using the shoulder and waist strap buckles. Tighten the harness until it fits snugly around your child.

(b8) Seat unit height

Ensure the seat unit is set at the lowest height setting.

(b9) Seat unit recline

Adjust the seat unit to lie-back position by pressing the handle on the rear of the seat unit, then reline the seat to the lowest position, then release the handle. You will hear an audible click. Check the seat unit is locked in position by moving it. Ensure the seat unit is reclined to the lowest lie-back position for children from newborn to approximately 6 months of age, until child can sit up unaided.

WARNING: Children who can not sit up unaided can only use the cradle mode of this baby chair. Seat unit must be reclined to lowest lie-back position, with height set to lowest position. Always use the safety harness.

WARNING: Always be sure your child is clear of moving parts before making any adjustments.

Highchair Mode – suitable for 6 months to 36 months (refer to section c of Illustrations)

WARNINGS:

- **WARNING: A CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.**
- **DO NOT LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED.**
- **DO NOT USE THE HIGH CHAIR UNTIL THE CHILD CAN SIT UP UNAIDED.**
- **DO NOT USE PRODUCT IF ANY PART IS BROKEN, TORN OR MISSING.**
- **WARNING: Keep the highchair away from open fire, heaters and other sources of strong heat.**
- **WARNING: Do not use the highchair unless all components are correctly fitted and adjusted.**
- **Always use the safety harness.**
- **WARNING: Make sure harness is correctly fitted before use.**
- **Always ensure the highchair is on a level, stable surface before use.**
- **Always be sure your child is clear of the highchair's moving parts before making adjustments.**
- **Clean the highchair with a damp cloth or sponge and mild detergent.**
- **Do not use bleach or solvent based cleaners as these may damage the fabric of the highchair.**
- **Check the highchair regularly for damage and to ensure that the harness is secure and performs correctly. No lubrication is necessary.**
- **Exposed edges of seat covers are often the first to wear. Remember this as you transport, handle and store your highchair.**
- **Always check the tray is securely locked in place by attempting to pull it free of the highchair.**
- **Do not adjust your highchair whilst your child is in the seat.**
- **IMPORTANT: Every time you place your child in the highchair or whenever you alter the position of the seat, always check that the harness is correctly fitted and adjusted using the shoulder and waist strap buckles. Tighten the harness until it fits snugly around your child.**

(c1) Footrest assembly

– (#07) Slide in footrest until you hear an audible click. Check footrest is secured by pulling it downwards.
– To remove footrest, press button located on the end of the footrest attached to the seat unit, whilst sliding the footrest out of seat unit.

(c2) Footrest adjustment

The footrest has three height positions. Press

the button on the back of the footrest, whilst sliding footrest up or down to your desired position. The footrest is locked into position when you hear an audible click. Check footrest is secured by pulling it downwards.

(c3-c5) Safety bar, seat pad & safety harness assembly

- (#05, #06) Put shoulder straps through the seat pad slits at the desired height setting.
- Put waist straps through the seat pad slits.
- Place seat pad onto the seat unit.
- Behind the seat pad, slide the buckle on the end of the shoulder straps into the buckle slots located on the inner face of seat unit. Check the straps are secured by pulling on the straps.
- (#09) Behind the seat pad, pull open storage compartment door located on the inner face of seat unit. Slide the buckle on the end of the waist straps into the buckle slots on either side of the storage compartment. Close the compartment door. Check the straps are secured by pulling on the straps.
- Adjust the length of the harness straps until it fits snugly around your child.
- (#11) Place left & right "U" shaped bar clips located on either side of the safety bar onto the side posts and lock into position. You will hear an audible click.
- Place buckle on the end of the crotch strap into the base of crotch bar.
- Press button on base of crotch bar, whilst sliding base into the seat unit.

WARNING: Always use the safety harness.

To remove the seat pad & safety harness for cleaning, follow the instructions given in the care & maintenance section of this instruction guide.

(c6-c7) Using and adjusting the safety harness

Locking the safety harness:
Lock the harness by pushing the tongues on the ends of the waist straps, connected with the ends of the shoulder straps, into the buckle on the crotch strap.
The harness will automatically lock when the tongues have been fully pushed in. You will hear an audible click.

Unlocking the safety harness:
Squeeze the ends of the tongues together and then slide them out of the buckle. Your child can now be removed form the highchair.

Adjusting the shoulder straps height:
As your child grows you will need to alter the height of the shoulder straps. The time to do this is when the child's shoulders are above the slits on the seat pad, where the shoulder straps pass through.

NOTE: Every time you place your child in the baby chair or whenever you alter the position of the seat always check that the harness is correctly fitted and adjusted using the shoulder and waist strap buckles. Tighten the harness until it fits snugly around your child.

(c8-c10) Mini tray assembly

- (#03) Attach mini tray arms under the safety bar. Pull trigger under the mini tray whilst rotating the tray downwards.
- Lock the mini tray into position by pressing the arms of the mini tray up towards the safety bar. You will hear an audible click.
- To remove the mini tray, reverse the order of assembly steps.
- The mini tray is dishwasher safe.

(c11-c12) Food tray assembly

- (#04) Squeeze the left and right trigger located under food tray simultaneously, whilst sliding the food tray onto the mini tray, then release triggers at your desired setting. You will hear an audible click. Check the food tray is locked in place by attempting to pull it free of the highchair.
- The food tray can lock in three positions.
- To adjust the tray, pull the left and right side triggers located under the tray simultaneously whilst sliding the tray forwards or backwards. Release triggers at the desired setting. You will hear an audible click. Check the food tray is locked in place by attempting to pull it free of the highchair.
- To remove the food tray, reverse the order of assembly steps.
- The food tray is dishwasher safe.

NOTE: Always check the tray is securely locked in place by attempting to pull it free of the highchair.

(c13) Seat unit height

Adjust the height of the highchair to your desired setting by following the height adjustment section of this instruction guide.

(c14-c15) Seat unit recline

- In highchair mode the seat unit can be adjusted to three different recline positions.
- To adjust the seat unit between the upright position to the first recline position, depress the handle on the rear of the seat unit upwards whilst rotating the seat upwards or downwards to the desired position, then release the handle. You will hear an audible click. Check the seat unit is locked in position by moving it.
- The food tray, mini tray, and safety bar can be applied on the highchair for the upright and first recline position.
- To adjust the seat unit to the lie-back position, the safety bar, mini tray and food tray must be removed. Pull the handle on the rear of the seat unit upwards whilst reclining the seat to the lowest lie-back position, then release the handle. You will hear an audible click. Check the seat unit is locked in position by moving it.

WARNING: Highchair mode is designed for children 6 months to 36 months only. Always use the safety harness.

WARNING: Always be sure your child is clear of moving parts before making any adjustments.

NOTE: In lie-back position the safety bar, mini tray and food tray must be removed.

Toddler Chair Mode – suitable for 36 months to 36 kg/ 79 lbs (refer to Section d of Illustrations)

(d1-d3) Seat pad assembly

- (#05) Place seat pad onto the seat unit.
- (#09) Behind the seat pad, pull open storage compartment door located on the inner face of seat unit.
- (#12, #13) From storage compartment, take out the two 'U' shaped clips and the crotch strap cover. Close the compartment door.
- Snap the 'U' shaped clips on either side of the seat unit; you will hear an audible click.
- Slide the crotch strap cover into the seat unit.

To remove the seat pad for cleaning, follow the instructions given in the care & maintenance section of this instruction guide.

(d4) Seat unit height

Adjust the height of the seat unit to your desired setting by following the height adjustment section of this instruction guide.

(d5) Seat unit recline

To adjust the seat unit between the upright position to the first recline position, depress the handle on the rear of the seat unit upwards whilst rotating the seat upwards or downwards to the desired position, then release the handle. You will hear an audible click. Check the seat unit is locked in position by moving it.

NOTE: For the safety of your child, we do not recommend the use of lie back position in toddler chair mode.

WARNING: Always be sure your child is clear of moving parts before making any adjustments.

Care & Maintenance

Removing the baby chair seat pad:

1. Remove the shoulder and waist straps from the seat unit. Pull the straps through the seat slits until they are free of the seat pad.
2. Remove the baby chair seat pad.
3. To remove the entire safety harness, free crotch strap by sliding the crotch bar base out of the seat unit.
4. The seat pad and baby chair frame can now be cleaned following the instructions given below:

- Note: Exposed edges of the Mirco Suede™ seat pad are often the first to wear and fray. Remember this when storing or transporting your baby chair.
- Light soiling of the Micro Suede™ seat pad can be removed with a damp sponge and a mild detergent. Hang dry. Do not tumble dry.
- For heavier staining to the Micro Suede™ seat pad –
  1. Rinse dirt under tap water.
  2. Blot excess liquid with a clean, dry white cloth or paper towel.
  3. Apply lemon juice or stain removal spray on stained spot following manufacturer's instructions.

4. Apply small amount of mild detergent with warm water. Blot.
5. Sponge with clear water. Blot.
6. Repeat above steps if necessary.

- Fabric care:
  – Hand wash only
  – Do not bleach
  – Do not tumble dry
  – Do not iron
  – Do not wring
  – Do not dry clean

- Both mini tray and food tray are dishwasher safe.
- Clean the plastic parts of the highchair with a damp cloth, do not use abrasives or bleach.

Check List

- Regularly check that the safety harness is correctly fitted and that the webbing has not become frayed or damaged. If the harness is damaged, we recommend that a new one is fitted. For more information contact us by email at service@bloombaby.com.
- Regularly check that all locking devices are clean and functioning properly.

After Sales Service

When you receive your bloom product, if you need assistance, spare parts or if you are unsatisfied with any aspect of the goods please contact bloom by email at service@bloombaby.com. Our trained advisors will be able to help. You can also visit our website at www.bloombaby.com for the latest product information.

Your feedback and input enables bloom to continue to make improvements. Please send your comments regarding this product to service@bloombaby.com.

Cher utilisateur,

nous vous remercions d'avoir choisi la chaise Bébé fresco bloom. fresco bloom a gagné le prix de l'innovation par sa faculté à pouvoir être utilisée beaucoup plus tôt qu'une chaise haute classique, grâce à ses multiples positions d'inclinaison.

l'équipe de designers européens de bloom a créé fresco afin de fournir aux parents, une chaise haute qui s'intègre dans les dernières tendances en terme de mode de vie et d'habitat.

intégrant les toutes dernières avancées technologiques, telles que la rotation du siège à 360° ou l'ajustement de la hauteur sans effort par vérin pneumatique, fresco bloom a révolutionné l'univers de la chaise bébé.

IMPORTANT!
CONSERVER CETTE NOTICE D'INSTRUCTION POUR CONSULTATION FUTURE

Recommandation d'usage

Ce produit est recommandé pour un enfant de la naissance jusqu'à 5 ans (36 kg/79 lbs maximum).

Informations Produits

Cette chaise bébé a été développée et testée afin de répondre aux normes les plus récentes et les plus exigeantes.

- Ce produit a été développé pour permettre une utilisation multiples de la naissance jusqu'à 5 ans (36 kg/79 lbs Max):
  – Position transat: De la naissance jusqu'à 6 mois
  – Position chaise haute: De 6 à 36 mois
  – Position chaise enfant: De 36 mois à 5 ans (36 kg/79 lbs Max)
- Changement facile d'une configuration à l'autre
- Rotation de l'assise à 360° avec ralentisseur
- Ajustement de la hauteur multi positions grâce à son vérin pneumatique assisté
- Assise inclinable 3 positions
- Harnais de sécurité avec 5 points de fixation
- Assise en micro suédine disponible dans une large gamme de couleurs chatoyantes
- Deux plateaux amovibles (lavables au lave-vaisselle)
- Plateau repas facilement réglable sur glissières
- Repose pieds ajustable multi positions
- Roues invisibles sous le pieds pour un déplacement aisé
- Compartiment de rangement pour les petites pièces

Référence: E10501

MODELE DEPOSE
Couleurs et contenu non contractuels

Mode d'emploi pour une utilisation sûre – Lisez attentivement ces instructions et conservez ce manuel pour consultation future

Une utilisation correcte et un entretien approprié de votre produit vous permettront d'en profiter longtemps. Si une autre personne que vous, non familière de ce produit venait à l'utiliser, assurez-vous qu'elle en connaisse son fonctionnement et les précautions de sécurité relatives. La sécurité de votre enfant est de votre responsabilité.

REMARQUE: Le montage de la chaise doit être effectué par un adulte.

Montage (voir section a des illustrations)

(a1) Assemblage de la base

(#01, #02) Insérer le pieds (vérin) dans la base, jusqu'à ce que les parties plastiques soient bord à bord.

(a2-a4) Assemblage du siège

(#08) Insérer le siège sur le vérin et verrouiller l'ensemble avec la vis située à la base du siège. Vérifier que le siège est bien fixé en essayant de le retirer.

Frein de rotation et d'ajustement de la hauteur

IMPORTANT!
Le frein a été développé pour éviter toute rotation intempestive du siège. Il n'a pas

vocation à bloquer complètement le siège. Même avec le frein engagé, la force d'un adulte permet de faire tourner le siège.

(a5) Pour le mettre
Fermer le levier métallique en le serrant contre le pieds de la chaise. Faire tourner le siège doit alors être plus difficile.

(a6) Pour défaire le frein
Pousser la protection plastique et en même temps tirer sur le levier métallique vers l'extérieur. Le siège doit alors tourner très facilement.

(a7) Ajustement de la position
Pour tourner le siège, défaire le frein, mettre le siège dans la position désirée et réenclencher le frein.

REMARQUE: Verrouillez toujours le frein lorsque votre enfant est installé dans la chaise.

(a7) Réglage de la hauteur
Déverrouiller le frein. Presser simultanément les gâchettes A & B tout en poussant vers le bas ou tirant vers le haut jusqu'à la position souhaitée. Relâcher les gâchettes. Engager le frein.

AVERTISSEMENT: Ne pas modifier la position de la chaise lorsque votre enfant y est installé.

IMPORTANT!
Assurez-vous que le siège soit bien inséré sur le vérin avant utilisation. Vérifiez que le siège est bien installé en faisant fonctionner le mécanisme de réglage de la hauteur. Si le siège ne monte ou ne descend pas, cela signifie qu'il n'est pas bien engagé sur le vérin. Recommencez alors l'installation du siège sur le vérin.

(a8-a9) Roulettes de déplacement
La chaise est équipée de 2 roulettes invisibles situées sur le devant du pieds à hauteur du logo « bloom ». Pour déplacer la chaise, positionner le siège de façon à ce que le repose pieds soit à la verticale du logo « Bloom ». Saisir la poignée située à l'arrière du siège et basculer la chaise vers l'avant. Déplacer la chaise à l'endroit désiré.

AVERTISSEMENT: Poursuivez l'assemblage de votre chaise bébé suivant la configuration souhaitée. Suivez attentivement les instructions.

AVERTISSEMENT: LA SECURITE DE VOTRE ENFANT EST DE VOTRE RESPONSABILITE.

Configuration Berceau (allongée) – de 0 à 6 mois (voir Section b des Illustrations)

AVERTISSEMENTS:
- **Ne convient pas à un enfant pouvant s'asseoir seul (à partir de 6 mois approximativement).**
- **Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance lorsqu'il est allongé dans le berceau.**

- **Il est dangereux d'installer le berceau sur une surface surélevée (estrade…).**
- **Maintenez toujours le berceau éloigné de tout feu, radiateurs et autres sources de forte chaleur.**
- **Assurez-vous que tous les éléments de la chaise sont correctement assemblés et ajustés avant toute utilisation.**
- **Vérifiez bien que le harnais soit parfaitement ajusté à l'enfant avant utilisation.**

(b1-b5) Installation de l'assise et du harnais de sécurité

– (#05, #06) Passer les sangles d'épaule du harnais à travers les trous de l'assise prévus à cet effet en choisissant le trou le plus bas.
– Passer les sangles latérales du harnais à travers les ouvertures latérales de l'assise prévues à cet effet.
– Placer l'assise sur le siège.
– Derrière l'assise, glisser les boucles de harnais dans les emplacements plastiques situés sur le siège. Tirer sur les sangles pour s'assurer qu'elles sont bien fixées.
– (#09) Derrière l'assise, ouvrir le compartiment situé à l'intérieur du siège. Faire passer les boucles des sangles latérales à travers les ouvertures situées sur les cotés du compartiment. Tirer sur les sangles pour s'assurer qu'elles sont bien fixées.
– (#12, #13) Prendre dans le compartiment les 2 pièces plastiques en U ainsi que le cache plastique d'entrejambes. Refermer le compartiment.
– Clipper les 2 pièces en U sur chacun des cotés du siège.
– Placer la boucle de la sangle d'entrejambe du harnais sous le cache plastique. Faire glisser l'ensemble dans le siège.
– Ajuster les longueurs des sangles du harnais de façon à ce que l'enfant soit parfaitement maintenu.

AVERTISSEMENTS: Mettez systématiquement le harnais de sécurité à votre enfant.

Pour retirer l'assise et le harnais (pour nettoyage par exemple), suivez les instructions données dans la partie « Soin et Entretien » de ce guide d'utilisation.

(b6-b7) Utilisation et réglage du harnais de sécurité

Fermeture du harnais de sécurité:
Fixer les extrémités libres des sangles d'épaule aux boucles des sangles latérales. Insérer l'ensemble dans la boucle de la sangle d'entrejambe.
Le harnais sera verouillé lorsque vous aurez entendu « click ».

Ouverture du harnais de sécurité:
Presser ensemble les extrémités des boucles des sangles latérales et les faire glisser en dehors de la boucle d'entrejambe.

REMARQUE: Chaque fois que vous installez votre enfant dans la chaise ou que vous changez la position du siège, vérifiez toujours que les différentes sangles sont bien mises et

le harnais fermé. Le harnais doit être ajusté à l'enfant.

(b8) Hauteur du harnais

Assurez-vous que les sangles d'épaules sont bien installées en position basse (les sangles doivent passer à travers l'ouverture basse de l'assise).

(b9) Inclinaison du siège

Pour mettre le siège en position allongée, presser la poignée à l'arrière du siège. Tout en la maintenant pressée, incliner le siège en position couchée puis relâcher la poignée. Un clic est alors audible. Assurez-vous que la postion est bien verrouillée en essayant de bouger le siège. Le siège soit être utilisée dans la position la plus allongée pour les bébés de 0 à 6 mois (c'est à dire à partir du moment où le bébé peut s'asseoir seul).

AVERTISSEMENT: Les enfants qui ne sont pas encore capable de se tenir assis seuls ne doivent utiliser que la position la plus allongée. Le siège doit être incliné dans la position la plus allongée, avec la hauteur de la chaise réglée au plus bas. Utiliser toujours le harnais de sécurité.

AVERTISSEMENT: Veillez toujours à maintenir votre enfant éloigné des pièces mobiles du berceau lorsque vous faites des ajustements.

Configuration Chaise Haute – de 6 mois à 36 mois (voir section c des illustrations)

AVERTISSEMENTS:

- **AVERTISSEMENT: LA SECURITE DE VOTRE ENFANT EST DE VOTRE RESPONSABILITE.**
- **NE PAS LAISSER VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE.**
- **NE PAS UTLISER FRESCO EN CONFIGURATION CHAISE HAUTE AVANT QUE VOTRE ENFANT NE SOIT EN MESURE DE S'ASSEOIR SEUL.**
- **CESSEZ D'UTILISER CE PRODUIT SI UN DES ELEMENTS EST CASSE, ENDOMMAGE OU MANQUANT.**
- **AVERTISSEMENT: Maintenir la chaise haute éloigné du feu, des radiateurs ou de toutes autres sources de forte chaleur.**
- **AVERTISSEMENT: Vérifier toujours que tous les éléments sont bien installés et ajustés avant toute utilisation.**
- **Utiliser toujours le harnais de sécurité.**
- **AVERTISSEMENT: Vérifiez toujours que le harnais est bien ajusté avant utilisation.**
- **Installez toujours la chaise haute sur une surface plate et plane.**
- **Veillez toujours à maintenir votre enfant éloigné des pièces mobiles lorsque vous faites des ajustements.**
- **Nettoyez votre chaise haute à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge avec un détergent doux.**
- **Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de nettoyant avec solvants. Ils pourraient**

endommager définitivement le tissu de votre chaise.

- **Vérifiez régulièrement l'état de votre chaise et le bon fonctionnement du harnais. Aucune lubrification n'est nécessaire.**
- **Les bordures tissus de l'assise sont les plus sensibles à l'usure. Rappelez-vous en lors vos manipulations, transport et rangement de votre chaise.**
- **Vérifiez toujours que le plateau est bien verrouillé en place en essayant de le retirer.**
- **Ne faites pas de manipulation de votre chaise haute lorsque votre enfant y est installé.**
- **IMPORTANT: Chaque fois que vous installez votre enfant dans sa chaise haute ou que vous changez la position du siège, vérifiez toujours que le harnais est correctement installé et ajusté à votre enfant.**

(c1) Assemblage du repose pieds

– (#07) Insérer le repose pieds dans le siège jusqu'à entendre « click ». Vérifier qu'il est bien fixé en essayant de le défaire.
– Pour retirer le repose pieds, appuyer sur le bouton carré et tirer sur le repose pieds.

(c2) Ajustement du repose pieds

Le repose pieds dispose de 3 positions. Presser le bouton plastique situé derrière le pieds et le faire glisser jusqu'à la position souhaitée. Le repose pieds est verrouillé en position lorsque vous aurez entendu « click ».

(c3-c5) Montage de l'arceau de sécurité, de l'assise et du harnais de sécurité

– (#05, #06) Insérer les embouts des sangles d'épaule à travers l'assise dans les ouvertures prévues à cet effet, à la hauteur souhaitée.
– Insérer les embouts des sangles latérales dans les ouvertures de l'assise.
– Placer l'assise sur le siège.
– Derrière l'assise, ouvrir le compartiment situé à l'intérieur du siège. Faire passer les boucles des sangles latérales à travers les ouvertures situées sur les cotés du compartiment. Tirer sur les sangles pour s'assurer qu'elles sont bien fixées.
– (#09) Derrière l'assise, glisser les boucles de harnais dans les emplacements plastiques situés sur le siège. Tirer sur les sangles pour s'assurer qu'elles sont bien fixées.
– Ajuster la longueur des sangles du harnais de façon à ce que l'enfant soit parfaitement maintenu.
– (#11) Insérer les 2 embouts en « U » de l'arceau de sécurité dans chacun des emplacements latéraux du siège prévus à cet effet.
– Placer la boucle de la sangle d'entrejambe sous le cache plastique de l'arceau de sécurité.
– Maintenir appuyé le bouton du cache plastique et insérer l'ensemble dans l'ouverture du siège prévu à cet effet.

AVERTISSEMENT: Mettez systématiquement le harnais de sécurité à votre enfant.

Pour retirer l'assise et le harnais (pour nettoyage par exemple), suivez les instructions données dans la partie « Soin et Entretien » de ce guide d'utilisation.

(c6-c7) Utilisation et ajustement du harnais de sécurité

Fermeture du harnais de sécurité:
Fixer les extrémités libres des sangles d'épaule aux boucles des sangles latérales. Insérer l'ensemble dans la boucle de la sangle d'entrejambe.
Le harnais sera verrouillé lorsque vous aurez entendu « click ».

Ouverture du harnais de sécurité:
Presser ensemble les extrémités des boucles des sangles latérales et les faire glisser en dehors de la boucle d'entrejambe.

Ajuster la hauteur des sangles d'épaules:
Vous devez modifier la hauteur des sangles d'épaule au fur et à mesure que votre enfant grandit. Les sangles d'épaules doivent passer à travers les ouvertures de l'assise, se situant immédiatement au dessus du niveau des épaules de l'enfant.

REMARQUE: Chaque fois que vous installez votre enfant dans la chaise ou que vous changez la position du siège, vérifiez toujours que les différentes sangles sont bien mises et le harnais fermé. Le harnais doit être ajusté à l'enfant.

(c8-c10) Montage du petit plateau

- (#03) Fixer le petit plateau sur l'arceau de sécurité. Maintenir pressée la poignée située sous le plateau. Crocheter les 2 embouts du plateau sur l'arceau puis ramener le plateau vers le bas jusqu'à ce qu'il repose complètement sur l'arceau. Relâcher la poignée.
- Pour retirer le mini plateau, presser la poignée située sous le plateau. Pivoter le plateau vers le haut et le retirer.
- Le petit plateau peut être lavé au lave-vaisselle.

(c11-c12) Montage du plateau repas

- (#04) Presser simultanément les 2 gâchettes situées sous les 2 cotés du plateau. Faire glisser le plateau repas sur le petit plateau jusqu'à la position souhaitée. Relâcher les gâchettes. Un « clic » est synonyme de bon verrouillage. Vérifier qu le plateau est bien fixé en essayant de le retirer.
- Le plateau repas peut être ajusté sur 3 positions.
- Pour modifier la position du plateau repas, presser simultanément les 2 gâchettes situées sous les 2 cotés du plateau et faire glisser le plateau repas vers l'avant ou l'arrière, jusqu'à la position souhaitée.
- Pour retirer le plateau repas, faire la même opération en glissant le plateau repas vers l'avant jusqu'à le sortir complètement.
- Le plateau repas peut être lavé au lave-vaisselle.

REMARQUE: Vérifiez toujours que les plateaux sont bien installés en essayant de les retirer.

(c13) Hauteur du siège

Pou ajuster la hauteur du siège dans la position souhaitée, se référer à la rubrique « Montage-réglage de la hauteur », située au début de cette notice d'utilisation.

(c14-c15) Inclinaison du siège

- En configuration chaise haute, le siège peut s'incliner sur 3 positions.
- Pour modifier l'inclinaison du siège, maintenir pressée la poignée située à l'arrière du siège, puis modifier l'inclinaison jusqu'à la position choisie. Relâcher la poignée. Bouger le siège de façon à entendre un « click » synonyme de bon verrouillage.
- Vous pouvez conserver l'arceau de sécurité, le petit plateau et le plateau repas pour la position complètement droite et la première position d'inclinaison.
- Pour mettre le siège en position complètement allongé, l'arceau de sécurité, le petit plateau et le plateau repas doivent par contre être retirés.

AVERTISSEMENT: La configuration chaise haute n'est conçue que pour des enfants de 6 mois à 36 mois. Utilisez toujours le harnais de sécurité.

AVERTISSEMENT: Veillez toujours à maintenir votre enfant éloigné des pièces mobiles de la chaise haute lorsque vous faites des ajustements.

REMARQUE: En position complètement allongée, l'arceau de sécurité, le petit plateau et le plateau repas doivent être retirés.

Configuration Chaise Enfant – de 36 mois à 5 ans (maximum 36 kg/79 lbs) (Voir Section d des illustrations)

(d1-d3) Montage de l'assise

- (#05) Placer l'assise sur le siège.
- (#09) Ouvrir le compartiment plastique situé sur l'intérieur du siège, derrière l'assise.
- (#12, #13) Prendre les 2 pièces plastiques en « U » ainsi que le cache d'entrejambes plastique. Fermer le compartiment.
- Clipper les 2 pièces en U sur chacun des 2 cotés du siège.
- Glisser le cache plastique dans le siège au niveau de l'entrejambes.

Pour retirer l'assise et le harnais (pour nettoyage par exemple), suivez les instructions données dans la partie « Soin et Entretien » de ce guide d'utilisation.

(d4) Hauteur du siège

Pou ajuster la hauteur du siège dans la position souhaitée, se référer à la rubrique « Montage-réglage de la hauteur », située au début de cette notice d'utilisation.

(d5) Inclinaison du siège

Assurez-vous que le siège soit en position

verticale (droite) pour la configuration chaise destinée à un enfant de 36 mois à 5 ans. Pour se faire, maintenir pressée la poignée située à l'arrière du siège, puis modifier l'inclinaison jusqu'à la position la plus droite. Relâcher la poignée. Bouger le siège de façon à entendre un « click » synonyme de bon verrouillage.

REMARQUE: Pour la sécurité de votre enfant, nous ne recommandons pas l'utilisation de la position complètement allongée dans le cadre de la configuration "fauteuil enfant".

AVERTISSEMENT: Veillez toujours à maintenir votre enfant éloigné des pièces mobiles de la chaise haute lorsque vous faites des ajustements.

Soin et entretien

Pour retirer l'assise

1. Détacher les sangles d'épaules et les sangles latérales du siège. Repasser les boucles des sangles à travers les ouvertures situées sur l'assise.
2. Retirer l'assise de la chaise.
3. Pour retirer complètement le harnais de sécurité, retirer également la sangle d'entrejambes. Pour ce faire, maintenir enfoncé le bouton situé sur le cache plastique d'entrejambes et le faire glisser vers l'extérieur.
4. L'assise et le siège peuvent à présent être nettoyés suivant les instructions ci-dessous:

- Les bordures tissus en micro suédine de l'assise sont les plus sensibles à l'usure. Rappelez-vous en lors de vos manipulations, transport et rangement de votre chaise.
- Les taches légères sur la micro suédine peuvent être retirées avec une éponge humide et du savon. Nettoyer à la main uniquement. Ne pas faire sécher en machine.
- Pour les taches plus incrustées sur l'assise en Microsuédine –
  1. Rincer la tache à l'eau claire.
  2. Eponger avec un chiffon sec.
  3. Appliquer sur la tache du jus de citron ou un spray détachant suivant les instructions du fabricant.
  4. Appliquer une petite dose savon avec de l'eau tiède. Eponger.
  5. A l'éponge avec de l'eau claire.
  6. Renouveler l'opération si nécessaire.
- Soin des parties tissu:
  – Lavage à la main uniquement
  – Ne pas utiliser d'eau de Javel
  – Ne pas sécher en machine
  – Ne pas repasser
  – Ne pas essorer
  – Ne pas nettoyer à sec

- Le petit plateau ainsi que le plateau repas peuvent passer au lave vaisselle.
- Nettoyer les parties plastique de la chaise avec une éponge humide et du savon. Ne pas utiliser d'eau de Javel ni d'éponge ou produits abrasifs.

Vérifications

- Vérifier régulièrement que le harnais est bien fixé et que les sangles ne sont pas abîmées. Si vous constatez que le harnais est endommagé, nous vous recommandons de vous en procurez un nouveau. Pour plus d'informations, nous contacter par E-mail à service@bloombaby.com.
- S'assurer régulièrement que tous les mécanismes de fermeture et verrouillage sont propres et fonctionnent correctement.

Service après-vente

Si malgré tout le soin apporté au développement de ce produit, vous constatiez un problème de fonctionnement ou si vous avez tout simplement besoin d'assistance, veuillez contacter bloom par E-mail à service@bloombaby.com. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider. Vous pouvez également visiter notre site Internet www.bloombaby.com pour connaître les dernières informations produits.

Vos commentaires et remarques nous permettront de mieux vous connaître et d'améliorer nos produits. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à service@bloombaby.com.

estimado cliente,

gracias por haber elegido la Silla Alta fresco bloom. La premiada Silla Alta fresco bloom puede utilizarse más temprano que las sillas altas tradicionales debido a su novedoso asiento reclinable.

el equipo europeo de diseño de bloom creador de la contemporánea fresco bloom le da a las familias una silla de descanso y alimento para bebé, que refleja el concepto actual de lo que es el espacio de vida.

ingeniada para integrar funcionalidad avanzada, como es la rotación en 360 grados sobre su eje y el exclusivo ajuste de altura sin esfuerzo. La silla fresco bloom revoluciona el diseño de las sillas altas.

¡IMPORTANTE! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

Recomendaciones de edad
Es recomendado que su niño este desde recién nacido hasta 5 años (menos de 36 kg/79 lbs) para que pueda utilizar esta silla.

Información del producto

Esta silla ha sido diseñada y probada para cumplir con los más recientes y relevantes estándares de seguridad.

- Esta Silla Alta esta diseñada con múltiples configuraciones de uso para bebés y niños desde recién nacido hasta 36 kg/79 lbs.
  – Modo de Cuna: de 0 a 6 meses
  – Modo Silla Alta: de 6 a 36 meses
  – Modo de Silla para Niño: de 36 meses a 36 kg/79 lbs
- Fácil de configurar a los modos de Cuna, Silla Alta y Silla para Niños
- 360 grados de rotación con seguro de resistencia al giro
- Ajustador de altura neumático a posiciones múltiples
- Asiento con inclinación a tres posiciones
- Arnés de 5 puntos
- Cubre-asiento de micro-gamuza disponible en varios colores vivos
- Dos bandejas removibles lavables a máquina
- Bandeja de alimentos fácil de adaptar a múltiples posiciones
- Descansa-pies ajustable a varias posiciones
- Ruedas en la base para levantar y deslizar con facilidad
- Compartimiento para guardar accesorios pequeños

Modelo No. E10501

Patentes en Proceso
El color y contenido puede variar

Instrucciones para el uso seguro – Favor de leerlas con cuidado y guardarlas para futuras referencias.

Una utilización correcta y un mantenimiento apropiado de este producto le permitirá usarlo durante mucho tiempo. Si otra persona, que no sea usted, utiliza este producto asegúrese que conoce su funcionamiento y las precauciones de seguridad correspondientes. La seguridad de su bebé esta bajo su responsabilidad.

Nota: La silla requiere ser armada por un adulto.

Armado Básico (referirse a la sección de las ilustraciones)

(a1) Armado de la base

(#01, #02) Inserte el pivote en la base hasta que las dos partes se encuentren.

(a2-a4) Armado del asiento

(#08) Inserte el asiento en el pivote y ajústelo. Verifique que el asiento este firmemente insertado empujando el asiento hacia arriba.

Controlador de la altura/giro

¡IMPORTANTE!
El seguro de resistencia al giro esta diseñado para evitar el giro libre o inadvertido. El giro puede ser posible aplicando la fuerza de un adulto.

(a5) Para activarlo
Presione la palanca de metal hacia adentro hasta que quede fija en su compartimiento. Verifique que esta activada haciendo girar el asiento.

(a6) Para desactivarlo
Mantenga presionado a un lado el seguro para niño mientras jala hacia afuera la palanca de metal. Verifique que esta activado haciendo girar el asiento.

(a7) Ajuste de giro
Para girar la silla, desactive el seguro de resistencia al giro y rote la silla a la posición deseada. Active el seguro de resistencia al giro.

Nota: active el seguro de resistencia al giro mientras su niño este en la silla.

(a7) Ajuste de altura
Desactive el seguro de resistencia al giro. Levante la palanca A y B simultáneamente, al mismo tiempo que presiona hacia abajo o jala hacia arriba a la altura deseada, finalmente suelte las palancas. Active el seguro de resistencia al giro.

ADVERTENCIA: No ajuste su silla mientras su niño este en ella.

¡IMPORTANTE!
Asegúrese que el asiento este firmemente insertado en el pivote central. Verifique que el asiento este armado correctamente probando el ajuste de altura de acuerdo al manual de usuario.
Si el ajuste de altura no funcionara significa que el asiento no esta correctamente armado; por favor intente de nuevo presionando firmemente el asiento hacia abajo para que los mecanismos que administran la altura se activen.

(a8-a9) Levantar y desplazar – Ruedas de fácil desplazamiento
Para mover la Silla Alta sobre el piso, primero gire el asiento a que se oriente al frente. Empuje la silla al frente levantando la manija ubicada detrás del asiento y desplace la silla sobre el piso usando las ruedas ubicadas en la base de la silla.

CUIDADO: Continúe armando la Silla Alta de acuerdo a la configuración apropiada para su niño. Siga las instrucciones correspondientes.

CUIDADO: La seguridad de su niño es su responsabilidad.

Modo de Cuna – apropiado de 0 a 6 meses (Referirse a la Sección b de las ilustraciones)

ADVERTENCIAS:
- **No se recomienda para niños que se pueden sentar por si solos (6 meses aproximadamente).**
- **No deje al niño sin supervisión de un adulto cuando la Silla Alta esta en modo de cuna.**

- **Es peligroso poner la cuna en una superficie elevada.**
- **Mantenga la silla alejada del fuego, calentadores o alguna otra fuente de fuerte calor.**
- **No use la cuna si no están todos los componentes correctamente instalados y ajustados.**
- **Asegúrese de que el arnés este correctamente instalado.**

(b1-b5) Montaje del cubre asiento y el arnés de Seguridad

– (#05, #06) Ponga los tirantes de los hombros a través de las aberturas del cubre asiento a la altura más baja.
– Ponga el tirante de la cintura través de las aberturas del cubre asiento.
– Ponga del cubre asiento en el asiento.
– Detrás del cubre asiento, deslice la hebilla al final de los tirantes de los hombros dentro de las hebillas ubicadas detrás del cubre asiento. Revise que los tirantes estén bien ajustados jalándolos.
– (#09) Detrás del cubre asiento, abra la puerta del compartimiento de guardado ubicado en la parte interna del asiento. Deslice la hebilla al final de los tirantes de la cintura en las ranuras de las hebillas en cada lado del compartimiento de guardado. Verifique que los tirantes están ajustados tirando de ellos.
– (#12, #13) Del compartimiento de accesorios saque los clips en forma de "U" y la pieza que cubre el tirante del medio. Cierre el compartimiento.
– Ponga los dos clips en forma de "U" a cada lado de la Silla Alta. Escuchará un clic.
– Ponga la hebilla al final del tirante del medio debajo de la pieza que la cubre. Deslice esta pieza en el asiento.
– Ajuste el largo de los tirantes usando la hebilla hasta que estos queden firmes sobre su niño.

ADVERTENCIA: Siempre use el arnés de seguridad.

Para remover el cubre asiento y el arnés de seguridad para limpieza, siga las instrucciones en la sección de cuidado y mantenimiento de este instructivo.

(b6-b7) Usando y Ajustando el arnés de Seguridad

Asegurando el arnés de Seguridad:
Asegure el arnés empujando las lenguas al final de los tirantes de la cintura, conectados con el final de los tirantes de los hombros, dentro de la hebilla en el tirante del medio.
El arnés automáticamente quedará asegurado cuando las lenguas estén completamente adentro. En este proceso se oirá un clic.

Desasegurando el arnés de Seguridad:
Apriete las orillas de las lenguas al mismo tiempo y deslícelas fuera de la hebilla. Su niño puede ser removido de la Silla Alta.

Nota: Cada vez que ponga a su niño en la Silla Alta o cada vez que altere la posición del

asiento, siempre verifique que el arnés este correctamente puesto y ajustado utilizando los tirantes de hombro y cintura. Presione el arnés hasta que acomode bien en su niño.

(b8) Altura del asiento

Asegúrese que el asiento esta posicionado en el nivel más bajo.

(b9) Inclinación del asiento

Para reclinar el asiento presione la palanca en la parte trasera del asiento, recline a la posición más baja y luego suelte la palanca. Aquí escuchará un clic. Verifique que el asiento este asegurado en esa posición moviéndolo. Asegúrese que el asiento este reclinado en la posición más baja para niños recién nacidos hasta 6 meses de edad o hasta que puedan sentarse sin ayuda.

ADVERTENCIA: Niños que no puedan sentarse sin ayuda podrán usar el Modo de Cuna de esta Silla Alta. El asiento se deberá reclinar en la posición más baja y a la altura más baja de la silla. Siempre use el arnés de seguridad.

ADVERTENCIA: Asegúrese que el niño siempre esté alejado de cualquier pieza movible antes de hacer ajustes a la silla.

Modo de Silla Alta – para 6 meses a 36 meses (referirse a la sección c de las ilustraciones)

ADVERTENCIA:

- **ADVERTENCIA: LA SEGURIDAD DE SU NIÑO ES SU RESPONSABILIDAD.**
- **NUNCA DEJE A SU NIÑO SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.**
- **UTILICE LA SILLA ALTA SÓLO MIENTRAS SU NIÑO PUEDA SENTARSE SIN AYUDA.**
- **NO UTILICE EL PRODUCTO SI ALGUNA PIEZA ESTA QUEBRADA, DOBLADA O PERDIDA.**
- **ADVERTENCIA: Mantenga la silla alejada del fuego, calentadores o alguna otra fuente de fuerte calor.**
- **ADVERTENCIA: No use la silla alta hasta que todos los componentes estén correctamente instalados y ajustados.**
- **Siempre asegure a su niño en su lugar.**
- **ADVERTENCIA: Asegúrese de que el arnés esté correctamente instalado.**
- **Siempre asegúrese que la silla esté sobre una superficie estable y plana antes de usarse.**
- **Asegúrese de que el niño esté alejado de cualquier pieza movible, antes de hacer cualquier ajuste.**
- **Limpie la silla con un trapo o esponja húmedos y detergente suave.**
- **No utilice solventes o decolorantes ya que estos pueden dañar la tela de la Silla Alta.**
- **Revise regularmente que la Silla Alta no tenga daños y verifique que el arnés esté**

seguro y trabaje correctamente. No necesita lubricación.
- **Las orillas expuestas del tapizado del asiento son las primeras de desgastarse. Recuerde esto mientras trasporta, mueve y guarda su Silla Alta.**
- **Siempre verifique que la bandeja esté asegurada en su lugar tratando de levantarla de su lugar.**
- **No ajuste su Silla Alta mientras su niño esté en ella.**
- **IMPORTANTE: Cada vez que ponga a su niño en la Silla Alta o cada vez que altere la posición del asiento, verifique que el arnés este correctamente puesto y ajustado utilizando lo tirantes de hombro y cintura. Presione el arnés hasta que acomode bien en su niño.**

(c1) Instalación del descansa-pies
– (#07) Deslice el descansa-pies hasta que escuche un clic. Verifique que el descansa-pies este instalado correctamente jalándolo hacia abajo.
– Para quitar el descansa-pies, presione el botón ubicado en la silla, al final del descansa-pies mientras desliza el descansa-pies para afuera del asiento.

(c2) Ajuste del descansa-pies
El descansa-pies tiene tres posiciones de altura. Presione el botón detrás del descansa-pies mientras desliza el descansa-pies arriba o abajo a su posición deseada. El descansa-pies es asegurado en su posición cuando escucha un clic. Verifique que el descansa-pies este instalado correctamente jalándolo hacia abajo.

(c3-c5) Montaje de la barra de seguridad, del cubre asiento y el arnés de seguridad
– (#05, #06) Ponga los tirantes de los hombros a través de las aberturas del cubre asiento a la altura deseada.
– Ponga el tirante de la cintura través de las aberturas del cubre asiento.
– Ponga del cubre asiento en el asiento.
– Detrás del cubre asiento, deslice la hebilla al final de los tirantes de los hombros dentro de las hebillas ubicadas detrás del cubre asiento. Revise que los tirantes estén bien ajustados jalándolos.
– (#09) Detrás del cubre asiento, abra la puerta del compartimiento de guardado ubicado en la parte interna del asiento. Deslice la hebilla al final de los tirantes de la cintura en las ranuras de las hebillas en cada lado del compartimiento de guardado. Verifique que los tirantes están ajustados tirando de ellos.
– Ajuste el largo de los tirantes usando la hebilla hasta que estos queden firmes sobre su niño.
– (#11) Ponga los clips derecho e izquierdo en forma de "U" en los postes a cada lado de la barra de seguridad y ajústelos. Escuchará un clic.
– Ponga la hebilla al final del tirante del medio en la base de la barra de la entrepierna.
– Presione el botón en la base de la barra de la entrepierna mientras desliza la base en el asiento.

ADVERTENCIA: Siempre use el arnés de seguridad.

Para remover el cubre asiento y el arnés de seguridad para limpieza, siga las instrucciones en la sección de cuidado y mantenimiento de este instructivo.

(c6-c7) Usando y ajustando el arnés de seguridad

Asegurando el arnés de Seguridad:
Asegure el arnés empujando las lenguas al final de los tirantes de la cintura, conectados con el final de los tirantes de los hombros, dentro de la hebilla en el tirante del medio.
El arnés automáticamente quedará asegurado cuando las lenguas estén completamente adentro. En este proceso se oirá un clic.

Desasegurando el arnés de Seguridad:
Apriete las orillas de las lenguas al mismo tiempo y deslícelas fuera de la hebilla. Su niño puede ser removido de la Silla Alta.

Ajuste de altura de los tirantes de hombros:
Durante el crecimiento de su niño necesitará modificar la altura de los tirantes de hombros. El momento de hacerlo es cuando los hombros del niño estén arriba de las ranuras del cubre asiento de donde salen los tirantes.

Nota: Cada vez que pone a su niño en la Silla Alta o que modifique la posición del asiento, siempre verifique que el arnés esta correctamente puesto y ajustado utilizando los tirantes de hombro y cintura. Presione el arnés hasta que acomode bien en su niño.

(c8-c10) Instalación de la bandeja pequeña

- (#03) Ajuste los brazos de la bandeja pequeña debajo de la barra de seguridad. Jale los gatillos debajo de la bandeja pequeña, mientras rota hacia abajo.
- Asegure la bandeja pequeña en su posición presionando los brazos hacia arriba. Escuchará un clic.
- Para quitar la bandeja pequeña, repita los pasos anteriores de atrás para adelante.
- La bandeja pequeña puede ser lavada a máquina.

(c11-c12) Instalación de la bandeja de alimentos

- (#04) Presione simultáneamente el activador derecho e izquierdo ubicado debajo de la bandeja de alimentos mientras desliza esta sobre la bandeja pequeña, luego suelte el activador en la posición deseada. Oirá un clic. Verifique que la bandeja de alimento esta segura en su posición tratando de jalarla hacia fuera de la Silla Alta.
- La bandeja de alimentos se puede asegurar en tres posiciones.
- Para ajustar la bandeja de alimentos, presione simultáneamente el activador derecho e izquierdo ubicados debajo del la bandeja de alimentos mientras desliza ésta sobre la bandeja pequeña hacia delante y hacia atrás, luego suelte el activador en la posición deseada. Oirá un clic. Verifique que

la bandeja de alimento esta segura en su posición tratando de jalarla hacia fuera de la Silla Alta.
- Para remover la bandeja de alimentos, ejecute los pasos anteriores en reversa.
- La bandeja de alimentos es lavable en máquina lavaplatos.

Nota: Siempre verifique que la bandeja de alimento esta segura en su posición tratando de jalarla hacia fuera de la Silla Alta.

(c13) Altura de la silla

Ajuste la altura de la silla siguiendo las instrucciones de la sección de ajuste de altura de esta guía.

(c14-c15) Inclinación de la silla

- El asiento en el modo de silla de niño puede ser ajustada en tres posiciones de reclinación.
- Para ajustar el asiento entre una posición vertical y la primera posición de reclinación pulse la palanca en la parte de atrás del asiento hacía arriba mientras rota el asiento hacia arriba y hacia abajo a la posición deseada, después suelte la palanca. Escuchará un clic. Verifique que el asiento está asegurado en su posición, moviéndolo.
- Las bandejas pequeña y de alimentos y la barra de seguridad pueden usarse en la posición vertical y en la primera posición de inclinación.
- Para ajustar el asiento en una posición acostada, la barra de seguridad y las bandejas pequeña y de alimentos, deben ser removidas. Jale la palanca en la parte de atrás del asiento hacía arriba mientras reclina el asiento a la posición acostada más baja y después suelte la palanca. Escuchará un clic. Verifique que el asiento está asegurado en su posición, moviéndolo.

ADVERTENCIA: El modo de Silla Alta esta diseñado para niños de aproximadamente 6 meses a 36 meses. Siempre use el arnés de seguridad.

ADVERTENCIA: Asegúrese que su niño siempre esté alejado de cualquier parte movible antes de hacer ajuste a la silla.

NOTA: En una posición acostada, tanto la barra de seguridad como las bandejas pequeña y de alimentos deben ser removidos.

Modo de Silla Para Niño – para niños de 36 meses a 36 kg/ 79 lbs (referirse a la sección d de las ilustraciones)

(d1-d3) Montaje del cubre asiento

- (#05) Ponga del cubre asiento en el asiento.
- (#09) Detrás del cubre asiento, abra la puerta del compartimiento de guardado ubicado en la parte interna del asiento.
- (#12, #13) Del compartimiento de accesorios saque los clips en forma de "U" y la pieza que cubre el tirante del medio. Cierre el compartimiento.

– Ponga los clips en forma de "U" a cada lado de la silla. Escuchará un clic.
– Deslice la pieza que cubre el tirante del medio en el asiento.

Para remover el cubre asiento y el arnés de seguridad para limpieza, siga las instrucciones en la sección de cuidado y mantenimiento de este instructivo.

(d4) Altura de la silla

Ajuste la altura de la silla siguiendo las instrucciones de la sección de ajuste de altura de este instructivo.

(d5) Inclinación de la silla

Para ajustar el asiento de la posición vertical a la primera posición de inclinación, presione la palanca en la parte trasera del asiento hacia arriba y recline hacia arriba o hacia abajo y luego suelte la palanca. Aquí escuchara un clic. Verifique que el asiento este asegurado en esa posición moviéndolo.

NOTA: Por seguridad de su niño, no recomendamos la posición inclinada en el Modo de Silla para Niño.

ADVERTENCIA: Asegúrese que su niño siempre esté alejado de cualquier parte movible antes de hacer ajustes a la silla.

Cuidado y Manteniendo

Quitando el cubre asiento/cubre nido

1. Remueva los tirantes de los hombros y cintura del asiento. Jale las hebillas fuera del asiento a través de las aberturas del asiento hasta que queden libres.
2. Remueva el cubre asiento.
3. Para remover el arnés, libere el tirante del medio deslizando la barra del medio hacia afuera del asiento.
4. EL cubre asiento y el marco de la Silla Alta se podrán limpiar siguiendo las instrucciones de abajo indicadas.

- Nota: Las orillas expuestas del cubre asiento de Micro-Gamuza™ es lo primero que se deteriora. Recuerde esto cuando mueva y guarde su Silla Alta.
- Manchas ligeras en la Micro-Gamuza™ podrán ser removidas con una esponja húmeda y un detergente ligero. Cuelgue para secar. No utilice máquina de secado.
- Para manchas más pesadas en el cubre asiento –
  1. Enjuague bajo agua.
  2. Remueva el exceso de liquido con un trapo o toalla de papel secos.
  3. Aplique jugo de limón o removedor de manchas siguiendo las instrucciones del fabricante.
  4. Aplique una pequeña cantidad de detergente suave con agua tibia. Enjuague.
  5. Utilice una esponja con agua limpia. Enjuague.
  6. Repita los pasos anteriores si es necesario.

- Cuidado de la tela:
  – Solo lavado a mano
  – No usar blanqueador
  – No usar máquina de secado
  – No planchar
  – No exprimir
  – No usar lavado en seco

- La bandeja pequeña y la bandeja de alimentos son lavables en máquina lavaplatos.
- La partes plásticas de la Silla Alta se limpian con un trapo húmedo. No usar detergentes abrasivos o blanqueadores.

Lista para revisar

- Regularmente verifique que el arnés de seguridad este correctamente firme y que el ajustador no esta dañado. Si el arnés estuviera dañado, recomendamos que lo cambie por uno nuevo. Para mayor información, contáctenos vía correo electrónico a service@bloombaby.com.
- Regularmente verifique que todos los mecanismos de seguridad estén limpios y funcionando correctamente.

Servicio post venta

Si después de recibir su producto bloom requiere asistencia, partes, o si estuviera insatisfecho con cualquier aspecto del producto, favor de contactar a bloom a service@bloombaby.com. Nuestros asesores estarán dispuestos a apoyarlo. También puede visitar nuestro portal www.bloombaby.com para la más reciente información sobre productos.

Su retroalimentación y comentarios permiten a bloom mejorar. Por favor mande sus comentarios referentes a este producto a service@bloombaby.com.

Sehr geehrter Kunde,

danke, dass Sie sich für den Kauf dieses fresco bloom Kindersitzes entschieden haben. fresco bloom ist ein preisgekrönter Kindersitz, welcher aufgrund seiner verstellbaren Sitzfläche viel früher als ein gewöhnlicher Hochsitz verwendet werden kann.

blooms europäisches design team hat den fresco bloom entwickelt um Familien mit einem Ess- und Ruhesitz für Kinder zu unterstützen, welcher die heutigen Konzepte der Wohn- und Essraumgestaltung widerspiegelt.

mit seiner erweiterten Funktionsvielfalt, wie z.B. der 360 Grad Drehbarkeit und der exklusiven Easy-Lift Höhenverstellung revolutioniert der fresco bloom das Kindersitzdesign.

WICHTIG!
Bewahren Sie diese Anleitung auf, um sie zukünftig zu Rate zu ziehen

Altersempfehlung
Es wird empfohlen, dass nur Kinder im Alter zwischen 0 Monaten und 5 Jahren (weniger als 36 kg/79 Pfund) diesen Kindersitz benutzen.

Produktinformation

Dieser Kindersitz wurde entwickelt und getestet um die Einhaltung der neuesten relevanten Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

- Dieser Kindersitz wurde entwickelt, um unterschiedliche Konfigurationen für Babies und Kleinkinder von 0 Monaten bis 36 kg/ 79 Pfund zu ermöglichen:
  – Wiegenstellung: von 0 bis 6 Monaten
  – Hochstuhlstellung: von 6 bis 36 Monaten
  – Kleinkindstellung: von 36 Monaten bis 36 kg/79 Pfund
- Einfacher Aufbau der Wiegen-, Hochstuhl-, und Kleinkindstellung
- 360 Grad drehbar mit Sicherheitsriegel
- Mit Luftdruck (Pneumatic-assist) betriebene und stufenlos regelbare Easy-Lift Höhenverstellung
- Mehrfach verstellbarer Liegesitz
- 5 Punkt Gurt
- Micro-Veloursleder Sitzfläche in vielen lebhaften Farben erhältlich
- Abnehmbare Ablage (Spülmaschinenfest)
- Leichtgängig und mehrfach verstellbares Tablett (Spülmaschinenfest)
- Mehrfach verstellbare Fußstütze
- Schwenkbare Bodenrollen für einfaches Anheben und Gleiten
- Gemäss Sicherheitsbestimmungen

Teilnr.: E10501

PATENT ANGEMELDET
Farbe und Inhalt können abweichen

Anleitung für den sicheren Gebrauch – Bitte sorgfältig lesen und für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren

Die richtige Verwendung und Wartung Ihrer Babywippe wird eine lange und mühelose Nutzbarkeit sicherstellen. Falls Dritte Ihre Wippe benutzen, stellen Sie sicher, dass diese Personen ebenfalls wissen wie sie benutzt und eingestellt wird, sowie die nötigen Sicherheitsvorkehrungen kennen. Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung.

HINWEIS: Zusammenbau durch Erwachsenen erforderlich.

Grundaufbau (beachten Sie Abschnitt a der Abbildungen)

(a1) Grundaufbau

(#01, #02) Setzen Sie das Drehlager in den Boden ein, bis sich die Kunststoffteile berühren.

(a2-a4) Sitzaufbau

(#08) Setzen Sie den Sitz auf die Drehlagerwelle und drehen Sie den Drehknopf fest. Prüfen Sie ob der Sitz sicher befestigt ist, indem Sie ihn nach oben ziehen.

Dreh/Höhenwiderstand

WICHTIG: Der Widerstand wurde entwickelt um versehentliches oder freies Rotieren zu verhindern, jedoch ist es mit der Kraft eines

Erwachsenen weiterhin möglich den Sitz zu drehen.

(a5) Zum Feststellen

Drücken Sie den Metallhebel nach innen, bis er mit dem Plastikgehäuse bündig ist. Prüfen Sie ob der Sitz nun fest ist, indem Sie versuchen ihn zu drehen.

(a6) Zum Lösen

Schieben Sie den Sicherheitsriegel aus Kunststoff zur Seite und halten ihn fest, während Sie den Metallhebel vollständig herausziehen.

(a7) Drehstellung

Um den Sitz zu drehen, müssen Sie den Dreh/Höhenwiderstand lösen und den Sitz in die gewünschte Position drehen. Stellen Sie Dreh/Höhenwiderstand nun wieder fest.

HINWEIS: Arretieren Sie den Dreh/Höhenwiderstand während sich Ihr Kind im Sitz befindet.

(a7) Höheneinstellung

Lösen Sie den Dreh/Höhenwiderstand. Heben Sie die Hebel A & B gleichzeitig an, während Sie den Sitz bis zur gewünschten Höhe ziehen bzw. drücken. Lassen Sie die Hebel nun wieder los und stellen den Dreh/Höhenwiderstand fest.

ACHTUNG: Stellen Sie Ihren Hochstuhl nicht ein, während sich Ihr Kind im Sitz befindet.

WICHTIG:
Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass der Sitz sicher auf der Drehlagerwelle sitzt. Prüfen Sie ob der Sitz richtig zusammengebaut ist, indem Sie die Höhenverstellung wie in der Anleitung beschrieben testen. Falls die Höhenverstellung nicht funktioniert, bedeutet dies das der Sitz nicht richtig zusammengesetzt ist. Bitte versuchen Sie es in diesem Fall erneut und drücken den Sitz fest auf die Drehlagerwelle nieder um den Höhenverstellmechanismus zu richtig einzulegen.

(a8-a9) Anheben & Gleiten – Leichtlaufräder

Um den Kindersitz über den Boden zu schieben, drehen Sie dessen Front zunächst in Schieberichtung. Neigen Sie den Kindersitz nach vorne, indem Sie ihn am Griff anheben, welcher sich an der Rückseite des Sitzes befindet. Schieben Sie nun den Stuhl mit Hilfe der schwenkbaren Bodenrollen, die am vorderen Ende der Bodenplatte angebracht sind, über den Boden.

ACHTUNG: Setzen Sie den Zusammenbau des Kindersitzes entsprechend der Eignung für Ihr Kind fort. Bitte beachten Sie sorgfältig die entsprechenden Anweisungen.

ACHTUNG: DIE SICHERHEIT IHRES KINDES LIEGT IN IHRER VERANTWORTUNG.

Wiegenstellung – geeignet für 0 – 6 monate (Beachten Sie Abschnitt b der Abbildungen)

WARNUNGEN:

- **Die Wiegenposition ist nicht für Kinder empfohlen, die alleine aufrecht sitzen können (ca. 6 Monate).**
- **Lassen Sie ihr Kind niemals unbeaufsichtigt, wenn sich der Kindersitz in Wiegenstellung befindet.**
- **Es ist gefährlich die Wiege auf erhöhtem Untergrund zu benutzen.**
- **Die Wiege von offenem Feuer, Heizkörpern und anderen starken Hitzequellen fernhalten.**
- **Benutzen Sie die Wiege nicht bis alle Teile richtig angebracht und eingestellt sind.**
- **Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Gurtzeug richtig festsitzt.**

(b1-b5) Einbau der Sitzeinlage und der Sicherheitsgurte

– (#05, #06) Stecken Sie die Schulterriemen durch die tiefer liegenden Schlitze in der Sitzeinlage.
– Stecken Sie die Taillenriemen durch die seitlichen Schlitze in der Sitzeinlage.
– Legen Sie die Sitzeinlage in den Sitz.
– An der Rückseite der Sitzeinlage befinden sich nun die Schnallen am Ende der Schulterriemen. Schieben sie diese Schnallen in die Aussparungen an der Innenseite der Sitzschale. Prüfen Sie die Riemen auf sicheren Halt, indem Sie an ihnen ziehen.
– (#09) Hinter der Sitzeinlage befindet sich an der Innenseite der Sitzschale ein Ablagefach. Öffnen Sie dieses durch Ziehen. Schieben Sie die Schnallen an den Enden der Taillenriemen in die Aussparungen auf beiden Seiten des Ablagefachs. Prüfen Sie die Riemen auf sicheren Halt, indem Sie an ihnen ziehen.
– (#12, #13) Nehmen Sie die zwei U-förmigen Klemmen und die Abdeckung für den Schrittriemen aus dem Ablagefach. Schließen Sie das Fach.
– Lassen Sie die U-förmigen Klemmen auf beiden Seiten des Sitzes einschnappen, so dass Sie ein deutliches Klicken hören.
– Legen Sie die Schnalle am Ende des Schrittriemens unter die Abdeckung und schieben die Abdeckung in den Sitz.
– Stellen Sie die Länge der Schulterriemen mit Hilfe der Schnallen ein, bis sie sicher um Ihr Kind liegen.

ACHTUNG: Benutzen Sie immer die Sicherheitsgurte.

Um die Sitzeinlage und die Sicherheitsgurte zum Reinigen zu entfernen, befolgen Sie die Anweisungen im Pflege & Wartung Abschnitt dieser Anleitung.

(b6-b7) Benutzung und Einstellung der Sicherheitsgurte

Anlegen des Sicherheitsgurtes:
Legen Sie den Gurt an, indem Sie die Zungen an den Enden der Taillenriemen, welche mit den Enden der Schulterriemen verbunden sind, in die

Schnalle des Schrittriemens drücken.
Der Gurt schließt automatisch sobald die Zungen vollständig eingedrückt sind. Sie werden ein deutliches Klicken hören.

Lösen des Sicherheitsgurtes:
Drücken Sie die Enden der Zungen zusammen und ziehen sie aus der Schnalle. Sie können Ihr Kind nun aus dem Hochstuhl nehmen.

HINWEIS: Prüfen Sie jedes Mal, wenn Sie Ihr Kind in den Sitz legen oder die Position des Sitzes verstellen, ob das Gurtzeug richtig sitzt und mittels Schulter- und Taillenriemen eingestellt ist. Ziehen Sie die Gurte fest bis sie Ihr Kind behaglich umschließen.

(b8) Sitzhöhe
Stellen Sie sicher, dass der Sitz in der niedrigsten Höhenstellung ist.

(b9) Zurücklehnen des Sitzes
Stellen Sie den Sitz in die liegende Position, indem Sie den Griff an der Rückseite des Sitzes niederdrücken. Kippen Sie den Sitz in die niedrigste Stellung zurück und lassen den Griff los. Sie werden ein deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob der Sitz eingerastet ist, indem Sie ihn bewegen. Stellen Sie sicher, dass der Sitz für Kinder im Alter zwischen 0 und ca. 6 Monaten in der tiefsten Rückenlage ist, bis das Kind ohne Hilfe aufrecht sitzen kann.

ACHTUNG: Für Kinder, die nicht ohne Hilfe aufrecht sitzen können, darf dieser Sitz nur in der Wiegenstellung benutzt werden. Der Sitz muss in die niedrigste Rückenlage geneigt und in die niedrigste Stellung gebracht werden. Benutzen Sie immer den Sicherheitsgurt.

ACHTUNG: Stellen Sie immer sicher, dass sich Ihr Kind nicht in der Nähe bewegender Teile befindet bevor Sie etwas verstellen.

Hochstuhlstellung – geeignet für 6 – 36 monate (Beachten Sie Abschnitt c der Abbildungen)

WARNUNGEN:
- **ACHTUNG: DIE SICHERHEIT IHRES KINDES LIEGT IN IHRER VERANTWORTUNG.**
- **LASSEN SIE IHR KIND NICHT UNBEAUFSICHTIGT.**
- **BENUTZEN SIE DIE HOCHSTUHLSTELLUNG NICHT BEVOR IHR KIND OHNE HILFE AUFRECHT SITZEN KANN.**
- **BENUTZEN SIE DEN SITZ NICHT WENN EIN TEIL FEHLT, ABGEBROCHEN ODER DEFEKT IST.**
- **Die Wiege von offenem Feuer, Heizkörpern und anderen starken Hitzequellen fernhalten.**
- **Benutzen Sie die Wiege nicht bis alle Teile richtig angebracht und einsgestellt sind.**
- **Benutzen Sie immer den Sicherheitsgurt.**
- **Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Gurtzeug richtig festsitzt.**
- **Stellen Sie vor Gebrauch immer sicher, dass sich der Hochstuhl auf einer ebenen und**

stabilen Oberfläche befindet.

- **Stellen Sie immer sicher, dass sich Ihr Kind nicht in der Nähe bewegender Teile des Hochstuhls befindet, bevor Sie etwas verstellen.**
- **Reinigen Sie den Hochstuhl mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel.**
- **Benutzen Sie keine auf Bleich- oder Lösungsmittel basierenden Reiniger, da diese das Hochstuhlmaterial angreifen können.**
- **Prüfen Sie den Hochstuhl regelmäßig auf Schäden und ob das Gurtzeug sicher und richtig funktioniert. Schmierung ist nicht erforderlich.**
- **Die beanspruchten Ränder der Sitzbezüge verschleißen oft als erstes. Beachten Sie dies beim Transport, Umgang und der Lagerung Ihres Hochstuhls.**
- **Prüfen Sie immer ob die Ablage sicher eingerastet ist, indem Sie versuchen sie vom Hochstuhl abzuziehen.**
- **Verstellen Sie ihren Hochstuhl nicht solange sich Ihr Kind darin befindet.**
- **WICHTIG: Prüfen Sie jedes Mal, wenn Sie Ihr Kind in den Sitz legen oder die Position des Sitzes verstellen, ob das Gurtzeug richtig sitzt und mittels Schulter- und Taillenriemen eingestellt ist. Ziehen Sie die Gurte fest bis sie Ihr Kind behaglich umschließen.**

(c1) Einbau der Fußstütze

– (#07) Schieben Sie die Fußstütze ein, bis Sie ein deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob die Fußstütze sicher sitzt, indem Sie sie nach unten ziehen.
– Um die Fußstütze zu entfernen, drücken Sie den Knopf am Ende der Fußstütze, während Sie sie aus dem Sitz ziehen.

(c2) Einstellung der Fußstütze

Die Fußstütze hat drei Höhenpositionen. Drücken sie den Knopf an der Rückseite der Fußstütze während Sie sie bis zur gewünschten Position schieben. Die Fußstütze ist eingerastet, wenn Sie eine deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob die Fußstütze sicher sitzt, indem Sie sie nach unten ziehen.

(c3-c5) Einbau des Sicherheitsriegels, der Sitzeinlage und der Sicherheitsgurte

– (#05, #06) Stecken Sie die Seitenriemen in der gewünschten Höhe durch die Schlitze in der Sitzeinlage.
– Stecken Sie die Taillenriemen durch die seitlichen Schlitze in der Sitzeinlage.
– Legen Sie die Sitzeinlage in den Sitz.
– An der Rückseite der Sitzeinlage befinden sich nun die Schnallen am Ende der Schulterriemen. Schieben Sie diese Schnallen in die Aussparungen an der Innenseite der Sitzschale. Prüfen Sie die Riemen auf sicheren Halt, indem Sie an ihnen ziehen.
– (#09) Hinter der Sitzeinlage befindet sich an der Innenseite der Sitzschale ein Ablagefach. Öffnen Sie dieses durch Ziehen. Schieben Sie die Schnallen an den Enden der Taillenriemen in die Aussparungen auf beiden Seiten des Ablagefachs. Schließen Sie das Fach und prüfen Sie die Riemen auf sicheren Halt,

indem Sie an ihnen ziehen.
- Stellen Sie die Länge der Gurte so ein, dass sie Ihr Kind behaglich umschließen.
- (#11) Stecken Sie den linken und rechten U-förmigen Klipp, welcher sich zu beiden Seiten des Sicherheitsriegels befindet, auf die Seitenpfosten und lassen beide einrasten. Sie werden ein deutliches Klicken hören.
- Legen Sie die Schnalle am Ende des Schrittriemens in den Sockel des Schrittriegels.
- Drücken Sie den Knopf im Sockel des Schrittriegels während Sie den Sockel in den Sitz schieben.

ACHTUNG: Benutzen Sie immer den Sicherheitsgurt.

Um die Sitzeinlage und die Sicherheitsgurte zum Reinigen zu entfernen, befolgen Sie die Anweisungen im Pflege & Wartung Abschnitt dieser Anleitung.

(c6-c7) Einstellung der Schulterriemenhöhe

Anlegen des Sicherheitsgurtes:
Legen Sie den Gurt an, indem Sie die Zungen an den Enden der Taillenriemen, welche mit den Enden der Schulterriemen verbunden sind, in die Schnalle des Schrittriemens drücken.
Der Gurt schließt automatisch sobald die Zungen vollständig eingedrückt sind. Sie werden ein deutliches Klicken hören.

Lösen des Sicherheitsgurtes:
Drücken Sie die Enden der Zungen zusammen und ziehen sie aus der Schnalle. Sie können Ihr Kind nun aus dem Hochstuhl nehmen.

Benutzung und Einstellung der Sicherheitsgurte:
Mit dem Wachstum Ihres Kindes, werden Sie die Höhe der Schulterriemen ändern müssen. Tun Sie dies, sobald die Schultern Ihres Kindes über den Schulterriemenschlitzen der Sitzeinlage liegen.

HINWEIS: Prüfen Sie jedes Mal, wenn Sie Ihr Kind in den Sitz legen oder die Position des Sitzes verstellen, ob das Gurtzeug richtig sitzt und mittels Schulter- und Taillenriemen eingestellt ist. Ziehen Sie die Gurte fest bis sie Ihr Kind behaglich umschließen.

(c8-c9) Einbau der Mini Ablage

- (#03) Befestigen Sie Arme des mini Ablage an der Unterseite des Sicherheitsriegels. Ziehen Sie den Hebel an der Unterseite der mini Ablage, während Sie sie nach unten neigen.
- Lassen Sie die mini Ablage einrasten, indem Sie die Arme der mini Ablage zum Sicherheitsriegel hin nach oben drücken. Sie werden ein deutliches Klicken hören.
- Um die mini Ablage zu entfernen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.
- Die Mini Ablage ist spülmaschinenfest.

(c11-c12) Einbau des Tabletts

- (#04) Drücken Sie gleichzeitig den rechten und linken Hebel, welche sich unterhalb des Tabletts befinden, während Sie das Tablett in die Mini Ablage schieben. Lassen Sie die Hebel los wenn die gewünschte Position erreicht ist. Sie werden ein deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob das Tablett sicher

eingerastet ist, indem Sie versuchen es vom Hochstuhl abzuziehen.
- Das Tablett kann in drei Stellungen einrasten.
- Um das Tablett zu verstellen, drücken Sie gleichzeitig den rechten und linken Hebel, während Sie es vorwärts oder rückwärts schieben. Lassen Sie die Hebel in der gewünschten Position los. Sie werden ein deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob das Tablett sicher eingerastet ist, indem Sie versuchen es vom Hochstuhl abzuziehen.
- Um die das Tablett zu entfernen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.
- Das Tablett ist spülmaschinenfest.

HINWEIS: Prüfen Sie immer ob das Tablett sicher eingerastet ist, indem Sie versuchen es vom Hochstuhl abzuziehen.

(c13) Sitzhöhe

Um die gewünschte Sitzhöhe einzustellen, befolgen Sie die Anweisungen dieser Anleitung im Abschnitt Höheneinstellung.

(c14-c15) Zurücklehnen des Sitzes

- In der Hochstuhlstellung kann die Rückenlage des Sitzes in drei Stufen verstellt werden.
- Um den Sitz von der Aufrechtstellung um eine Stufe zurückzulehnen, drücken Sie den Griff an der Rückseite des Sitzes nieder und drehen den Sitz in die gewünschte Position. Lassen Sie den Griff nun los. Sie werden ein deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob der Sitz eingerastet ist, indem Sie ihn bewegen.
- Das Tablett, die Mini Ablage und der Sicherheitsriegel können am Hochstuhl in der Aufrecht- und in der ersten Lehnposition angebracht werden.
- Um den Sitz in die liegende Position zu stellen, müssen der Sicherheitsriegel, die Mini Ablage und das Tablett entfernt werden. Ziehen Sie den Griff an der Rückseite des Sitzes nach oben, während Sie den Sitz in die tiefste Rückenlage senken. Lassen Sie den Griff nun los. Sie werden ein deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob der Sitz eingerastet ist, indem Sie ihn bewegen.

ACHTUNG: Die Hochstuhlstellung ist nur für Kinder von 6 bis 36 Monaten geeignet. Benutzen Sie immer den Sicherheitsgurt.

ACHTUNG: Stellen Sie immer sicher, dass sich Ihr Kind nicht in der Nähe bewegender Teile befindet bevor Sie etwas verstellen.

HINWEIS: In liegender Position müssen der Sicherheitsriegel, die Mini Ablage und das Tablett entfernt werden.

Kleinkindstellung – geeignet für 36 monate bis 36 kg/ 79 Pfund (Beachten Sie Abschnitt d der Abbildungen)

(d1-d3) Einbau der Sitzeinlage

- (#05) Legen Sie die Sitzeinlage in den Sitz.
- (#09) Hinter der Sitzeinlage befindet sich an der Innenseite der Sitzschale ein Ablagefach.

Öffnen Sie dieses durch Ziehen.
– (#12, #13) Nehmen Sie die zwei U-förmigen Klemmen und die Abdeckung für den Schrittriemen aus dem Ablagefach. Schließen Sie das Fach.
– Lassen Sie die U-förmigen Klemmen auf beiden Seiten des Sitzes einschnappen, so dass Sie ein deutliches Klicken hören.
– Schieben Sie die Abdeckung des Schrittriemens in den Sitz.

Um die Sitzeinlage und die Sicherheitsgurte zum Reinigen zu entfernen, befolgen Sie die Anweisungen im Pflege & Wartung Abschnitt dieser Anleitung.

(d4) Sitzhöhe

Um die gewünschte Sitzhöhe einzustellen, befolgen Sie die Anweisungen dieser Anleitung im Abschnitt Höheneinstellung.

(d5) Zurücklehnen des Sitzes

Um den Sitz von der Aufrechtstellung um eine Stufe zurückzulehnen, drücken Sie den Griff an der Rückseite des Sitzes nieder und drehen den Sitz in die gewünschte Position. Lassen Sie den Griff nun los. Sie werden ein deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob der Sitz eingerastet ist, indem Sie ihn bewegen.

HINWEIS: Zur Sicherheit Ihres Kindes empfehlen wir die Liegenposition in der Kleinkindstellung nicht zu benutzen!

ACHTUNG: Stellen Sie immer sicher, dass sich Ihr Kind nicht in der Nähe bewegender Teile befindet bevor Sie etwas verstellen.

Pflege & Wartung

Entfernen der Sitzeinlage des Kindersitzes:

1. Entfernen Sie die Schulter- und Taillenriemen vom Sitz. Ziehen Sie die Riemen durch die Schlitze aus der Sitzschale, bis sie frei liegen.
2. Entfernen Sie die Sitzeinlage.
3. Schieben Sie den Sockel des Schrittriegels aus dem Sitz und legen die Schrittriemen frei um das gesamte Gurtzeug zu entfernen.
4. Die Sitzeinlage und der Kinderstuhlrahmen können nun unter Beachtung unten stehender Anweisungen gereinigt werden.

- Die beanspruchten Ränder der Micro-Veloursleder Sitzfläche verschleißen oft als erstes. Beachten Sie dies beim Transport, Umgang und der Lagerung Ihres Hochstuhls.
- Leichte Verschmutzungen der Micro-Veloursleder Sitzfläche können mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel entfernt werden. Zum Trocknen aufhängen. Nicht maschinell trocknen.
- Bei stärkeren Verschmutzungen der Micro-Velourleder Sitzeinlage –
  1. Spülen Sie den Schmutz mit Leitungswasser aus.
  2. Nehmen Sie überschüssige Flüssigkeit mit einem trockenen weißen Tuch oder einem Papiertuch auf.
  3. Bringen Sie Zitronensaft oder ein Reinigungsmittel auf den verschmutzen Fleck auf und folgen den Herstelleranweisungen.
  4. Bringen Sie ein wenig mildes Reinigungsmittel mit warmen Wasser auf und reiben es ein.

5. Reinigen Sie die Stelle mit klarem Wasser und trocknen sie.
6. Wiederholen Sie die Schritte falls notwendig.

- Materialpflege
  – Nur zur Handwäsche geeignet
  – Nicht bleichen
  – Nicht maschinell trocknen
  – Nicht bügeln
  – Nicht auswringen
  – Nicht chemisch reinigen

- Die Mini Ablage sowie das Tablett sind spülmaschinenfest.
- Reinigen Sie die Plastikteile des Hochstuhls mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel.

Checkliste

- Prüfen Sie regelmäßig ob das Gurtzeug richtig sitzt und das Gewebe nicht ausgefranst oder beschädigt ist. Wenn das Gurtzeug beschädigt ist, empfehlen wir, dass ein neues eingebaut wird. Für weitere Informationen erreichen Sie uns per email unter service@bloombaby.com.
- Prüfen Sie regelmäßig ob alle Schließmechanismen sauber sind und richtig funktionieren.

Kundendienst

Falls Sie nach Erhalt ihres bloom Produktes Hilfe oder Ersatzteile benötigen, oder in jedweder Hinsicht nicht zufrieden sein sollten, kontaktieren Sie bloom bitte per email unter service@bloombaby.com. Unser geschultes Personal wird Ihnen gerne behilflich sein. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Webseite www.bloombaby.com die neuesten Produktinformationen.

Ihre Meinung und Ihr Kommentar ermöglichen es bloom sich ständig weiter zu verbessern. Bitte senden Sie uns Ihre Meinung zu diesem Produkt an service@bloombaby.com.

caro consumatore,

grazie per aver scelto fresco bloom baby chair. fresco bloom ha vinto il premio internazionale per le sedie da bambini, e può essere usata molto prima di un normale seggiolone, grazie alla sua seduta reclinabile.

il team Europeo di design bloom ha provveduto a creare la contemporanea fresco bloom pensando a tutte quelle famiglie che cercano un seggiolone rispecchiante l'attuale concetto di vivere e mangiare.

fresco bloom rivoluziona l'attuale concetto di seggiolone, integrando e ingegnierizzando avanzate funzionalità come la rotazione a 360 gradi e l'esclusivo Easy-Lift™ system che permette di inclinare a piacimento la seduta.

IMPORTANTE! CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI-GIUDA PER UNA CONSULTAZIONE FUTURA

Età Raccomandata
Si raccomanda per l'uso del seggiolone, che vostro figlio abbia un'età compresa tra 0 e 5 anni (comunque meno di 36 kg/79 lbs).

Informativa sul prodotto

Questo seggiolone e' stato disegnato e testato seguendo gli attuali e importanti standard di sicurezza.

- Questo seggiolone e' stato pensato per avere multiple configurazioni d'uso con neonati e bambini fino a 36 kg/ 79 lbs:
  – Versione Culla: da 0 a 6 mesi
  – Versione Seggiolone: da 6 a 36 mesi
  – Versione Sedia da Bambino: da 36 mesi a 36 kg/ 79 lbs
- Facile configurazione da Culla a seggiolone a sedia per bambini
- Rotazione di 360 gradi con possibilità di blocco
- Salita agevolata dalla molla pneumatica che permette infinite regolazioni di altezza.
- Sedile con molteplici regolazioni di inclinazione
- Imbracatura di sicurezza a 5 punti.
- Imbottitura della seduta in Micro Suede™ con una scelta di piacevoli colori
- Doppi vassoi removibili (lavabili in lavastoviglie)
- Appoggio per i piedi regolabile in multiple posizioni con scorrimento agevolato
- Vassoio frontale con multiple posizioni
- Ruote contenute all'interno della base per agevolare il sollevamento e il trascinamento
- Cassetto contenere piccole parti e per il manuale di istruzioni

Model no.: E10501

PATENT PENDING
I colori e i contenuti possono cambiare

Istruzioni per un Uso Sicuro – Leggere con attenzione e tenere a disposizione per una eventuale consultazione futura

Il corretto uso e manutenzione della vostra seduta per bambini assicurera'una durata lunga e priva di problemi. Quando un'altra persona utilizza la vostra seduta, assicurarsi che ne conosca il funzionamento e le necessarie misure di precauzione. La sicurezza di vostro figlio e sotto la vostra responsabilita'.

NOTE: e' richiesto il montaggio da parte di un adulto.

Assemblamento Della Base (riferirsi alla Sezione a delle illustrazioni)

(a1) Assemblamento della base

(#01, #02) Inserire e spingere all'interno della base il perno situato all'estremità inferiore della pompa a gas.

(a2-a4) Assemblaggio della seduta

(#08) Inserire l'unita' del seggiolone all'interno del perno della pompa e stringere forte. Controllare che l'unita' sia fissata correttamente tirando verso l'alto il sedile.

Blocco della rotazione e dell'altezza

IMPORTANTE
Il blocco della rotazione e' stato disegnato per prevenire rotazioni accidentali del seggiolone, e'

infatti possibile, con la forza di un adulto, ruotare l'unita'.

(a5) Per Bloccare
Premere la leva di metallo all'interno, fino a che non e' completamente entrata all'interno dell'unita'. Controllare la correttezza dell'esecuzione provando a ruotare il seggiolone.

(a6) Per Sbloccare
Spostare la leva di sicurezza lateralmente e quindi tirare completamente verso l'esterno la leva di metallo. Controllare la correttezza dell'operazione ruotando il seggiolone.

(a7) Posizionamento del perno di blocco
Per ruotare l'unita', sbloccate il blocco rotazione/altezza, e quindi ruotare il seggiolone alla posizione desiderata. Bloccare nuovamente il blocco.

NOTA: Bloccare sempre l'unita' quando il bambino e' seduto sopra.

(a7) Regolazione dell'Altezza
Sbloccare il perno. Premere entrambi i pulsanti A & B simultaneamente e quindi spingere in basso o tirare in alto a seconda della necessità. Rilasciare quindi i pulsanti e bloccare nuovamente il seggiolone.

ATTENZIONE: non modificare la posizione del seggiolone mentre il bambino e' posizionato sull'unita'!

IMPORTANTE!
Assicurarsi che il seggiolone sia inserito correttamente nelle varie unità prima dell'uso. Controllare che tutto si assemblato correttamente provando ad aggiustare l'altezza, seguendo le istruzioni di questa guida. Se la regolazione dell'altezza non funziona significa che il seggiolone non e' stato propriamente assemblato; riportare quindi il tutto all'altezza minima e controllare che tutto sia stato montato correttamente.

(a8-a9) Alzare e spostare – Easy Glide Wheels
Per muovere il seggiolone lungo il pavimento, inclinare prima l'unita' verso il lato frontale. Per inclinare l'unita' agire sulla maniglia posta nella parte posteriore e quindi fruttando le ruote che sono collocate sotto la parte frontale dell'unita', far scivolare il seggiolone presso il luogo desiderato.

ATTENZIONE: Assemblare il seggiolone seguendo la configurazione adatta a vostro figlio. Seguire le rispettive istruzioni attentamente.

ATTENZIONE: LA SICUREZZA DI VOSTRO FIGLIO E' SOTTO LA VOSTRA RESPONSABILITA'.

Modalità Culla
– usufruibile da 0 a 6 mesi (riferirsi alla sezione b delle illustrazioni)

ATTENZIONE:

- **Non e' raccomandato l'uso per i bambini che possono stare in piedi autonomamente (6 mesi circa).**
- **Non distogliere mai l'attenzione dal bambino quando il seggiolone e' nella modalità culla.**
- **E' pericoloso porre la culla ad altezze elevate.**
- **Tenere lontana la culla dal fuoco diretto e da ogni altra superficie molto calda.**
- **Non usare la culla se l'unita' non e' completa di tutti i componenti o non e' correttamente montata.**
- **Essere sicuri che le cinture di sicurezza sia montate correttamente.**

(b1-b5) Piano di seduta e assemblamento corretto delle cinture di sicurezza

– (#05, #06) Porre i lacci delle cinture che sorreggono le spalle all'interno dei due tagli orizzontali/inferiori.
– Porre le cime dei lacci laterali, all'interno dei tagli laterali.
– Porre il sedile all'interno dell'unita' di seduta.
– Far scivolare quindi i lacci delle spalle all'interno delle fessure frontali/inferiori.
– (#09) Dietro il sedile, aprire lo scompartimento e far scivolare i lacci laterali all'interno delle due fessure fin dentro lo scompartimento, ed assicurasi, tirandole che siano bloccate.
– (#12, #13) Dallo scompartimento prendere i due semicerchi e il rettangolo.
– Porre i semicerchi hai due lati della seduta (si udirà un click udibile).
– Porre il laccio frontale all'interno della fessura posta all'estremità frontale della seduta e chiudere il tutto con il rettangolo.
– aggiustare la lunghezza dei lacci delle spalle utilizzando la fibbia fin quando non fasci comodamente vostro figlio.

ATTENZIONE: usare sempre le cinture di sicurezza.

Per rimuovere il cuscino del sedile e le cinture durante la pulizia, seguire le istruzioni date nella sezione cura e manutenzione di questo manuale d'uso.

(b6-b7) Usare e Regolare le Cinture

Bloccare le cinture di sicurezza:
Assicurare le linguette nella parte finale delle bretelle e quelle nella parte finale del cinturino-girovita alla fibbia posta nella bretella in basso, all'altezza del cavallo del pantalone.
Le imbracature saranno automaticamente serrate quando le linguette saranno inserite completamente all'interno. Udirete un "click" di conferma.

Sbloccare le cinture di sicurezza:
Premere contemporaneamente la fine delle due linguette e quindi farle scivolare fuori dall'imbracatura. Vostro figlio può essere rimosso dal seggiolone.

NOTA: Ogni volta che mettete vostro figlio dentro il seggiolone o ogni qualvolta che ne alterate la posizione di seduta, controllate sempre che le imbracature siano correttamente fissate ed posizionate, controllando le cinture delle spalle e del girovita.
Stringete la cinghia fino a che non sarà comodamente serrata intorno a vostro figlio.

(b8) Altezza dell'unita' di seduta

Assicurarsi che la seduta sia posizionata al livello più basso.

(b9) Reclinare la seduta

Per posizionare la seduta in posizione orizzontale, premere la maniglia posta sul retro della seduta, portare la culla in posizione e rilasciare la maniglia. Si udirà un "click". Controllare quindi che l'unita' sia bloccata provando a muoverla. Si ricorda che la posizione orizzontale può essere mantenuta fino a un'età compresa fra 0 e 6 mesi di età o fino a che il bambino non possa stare a sedere autonomamente.

ATTENZIONE: un bambino che non e' capace di stare a sedere senza aiuto può solamente utilizzare la modalità culla. La seduta deve essere regolata nella modalità orizzontale, nella posizione più bassa da terra. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza.

ATTENZIONE: assicurasi sempre che il bambino sia assicurato alla seduta prima di cambiare qualsiasi posizione.

Modalità Seggiolone – sfruttabile da 6 a 36 mesi (riferirsi alla sezione c delle Illustrazioni)

ATTENZIONE:

- **ATTENZIONE: LA SICUREZZA DEL BAMBINO E' SOTTO LA VOSTRA RESPONSABILTA'.**
- **NON LASCIATE MAI VOTRO FIGLIO INCUSTODITO.**
- **NON USATE IL SEGGIOLONE SE VOSTRO FIGLIO NON E' IN GRADO DI STARE A SEDERE AUTONOMAMENTE.**
- **NON USATE IL PRODOTTO SE UNA QUALSIASI PARTE E' ROTTA, STORTA O DANNEGGIATA.**
- **ATTENZIONE: tenere il seggiolone lontano dal fuoco diretto e da ogni altra superficie molto calda.**
- **ATTENZIONE: non usare il seggiolone se l'unita' non e' completa di tutti i componenti o non e' correttamente montata.**
- **Usare sempre le cinture di sicurezza.**
- **Essere sicuri che le cinture siano perfettamente allacciate, prima dell'uso.**
- **Accertarsi sempre che il seggiolone sia posizionato su un piano orizzontale e stabile.**
- **Prestare sempre attenzione alla posizione degli arti del bambino durante le operazioni di regolazione.**
- **Pulire il seggiolone con un panno umido o con una spugna e del detergente neutro.**
- **Non usare candeggina o altri solventi in quanto potrebbero danneggiare o scolorire la superficie del seggiolone.**

- **Controllare che il seggiolone non abbia subito danni e controllare che le cinture siano in perfetta efficienza e funzionino correttamente. Non e' necessaria alcuna lubrificazione.**
- **Le parti esposte del rivestimento in Micro Suede del seggiolone sono le prime a logorarsi. Occorre, quindi, tenerne conto durante il trasporto o se si ripone il seggiolone.**
- **Accertasi sempre che il vassoio del seggiolone sia bloccato nella corretta posizione, provando a muoverlo.**
- **Non regolare mai il seggiolone quando vostro figlio e' posizionato sopra.**
- **ATTENZIONE: Ogni volta che mettete vostro figlio dentro il seggiolone o ogni qualvolta che ne alterate la posizione di seduta, controllate sempre che le imbragature siano correttamente fissate ed posizionate, controllando le cinture delle spalle e del girovita.**

(c1) Assemblaggio del Poggiapiedi

– (#07) Far scivolare il poggiapiedi fino a che non si udirà un'udibile "click". Controllare che sia posizionato correttamente facendo pressione verso il basso.
– Per rimuovere il poggiapiedi, premere il pulsante posizionato alla fine dell'attacco dell'unita' di seduta, quindi farlo scivolare via dall'unita'.

(c2) Regolazione del Poggiapiedi

Il poggiapiedi e' regolabile su tre regolazioni.
Premere il pulsante posizionato sul retro del poggiapiedi stesso e spingere verso l'alto o il basso a seconda della necessità. Il poggiapiedi sarà bloccato nella posizione desiderata quando si udirà un udibile "click". Controllare il bloccaggio provando a muovere il poggiapiedi.

(c3-c5) Assemblamento di: Barra di Sicurezza, Cuscino della Seduta e Cinture di Sicurezza

– (#05, #06) Posizionare i lacci delle cinture delle spalle, nelle fessure, all'altezza desiderata.
– Posizionare i lacci della cintura del girovita, nelle apposite fessure laterali della seduta.
– Posizionare correttamente il cuscino all'interno dell'unita' di seduta.
– Dietro il cuscino della seduta, far scivolare il finale della fibbia delle spalle dentro le aperture collocate nella parte posterire dell'unita' di seduta.Controllare il posizionamento della barra, provando a tirare la fibbia.
– (#09) Aprire lo scompartimento posizionato dietro il cuscino della seduta. Far scivolare quindi le due fibbie all'interno dello scompartimento tramite le due apposite fessure. Chiudere lo sportello e controllare il corretto posizionamento delle fibbie, provando a tirarle.
– Aggiustare la lunghezza delle cinture, fino a che non siano comodamente aderenti intorno a vostro figlio.
– (#11) Posizionare i semicerchi posizionati ai lati della barra di sicurezza sui lati del seggiolone. Si udirà un "click" di conferma.

– Posizionare la fibbia del cavallo dei pantaloni, nell'apposita fessura posta alla base della seduta.
– Premere il pulsante posizionato alla base della barra del cavallo dei pantaloni e inserirlo nell'apposita fessura posizionata alla base della seduta, ponendola sopra la fibbia di sicurezza del cavallo dei pantaloni. Controllare il posizionamento della barra, provando a tirare la fibbia.

ATTENZIONE: Usare sempre le cinture di sicurezza.

Per rimuovere il cuscino della seduta e le cinture di sicurezza, seguire le istruzioni posizionate nella sezione cura e manutenzione, di questo libretto di istruzioni.

(c6-c7) Usare e Aggiustare le Cinture di Sicurezza

Bloccare le cinture di sicurezza:
Assicurare le linguette nella parte finale delle bretelle e quelle nella parte finale del cinturino-girovita alla fibbia posta nella bretella in basso, all'altezza del cavallo pantalone.
Le imbracature saranno automaticamente serrate quando le linguette saranno inserite completamente all'interno. Udirete quindi un "click" di conferma.

Sbloccare le cinture di sicurezza:
Premere contemporaneamente la fine delle due linguette e quindi farle scivolare fuori dall'imbragatura. Vostro figlio può; essere rimosso dal seggiolone.

Aggiustare l'altezza delle cinture di sicurezza delle spalle:
Durante la crescita di vostro figlio dovrete cambiare la regolazione delle cinture delle spalle. La regolazione deve avvenire quando le spalle di vostro figlio sono più alte delle fessure inferiori, dove passano le 2 fibbie delle spalle.

NOTA: Ogni volta che mettete vostro figlio dentro il seggiolone o ogni qualvolta che ne alterate la posizione di seduta, controllate sempre che le imbragature siano correttamente fissate ed posizionate usando le cinture delle spalle e del girovita.
Stringete la cinghia fino a che non sarà comodamente serrata intorno a vostro figlio.

(c8-c10) Assemblaggio del Mini-Vassoio

– (#03) Attaccare le braccia del vassoio sotto la barra di sicurezza. Premere il grilletto posizionato sotto il mini vassoio anche se questo ruoterà verso il basso.
– Bloccare il vassoio nella posizione premendo le braccia del vassoio sopra la sbarra di sicurezza. Si udirà un "click" di conferma.
– per rimuovere il vassoio, eseguire queste istruzioni al contrario.
– Il minivassio può andare in lavastoviglie.

(c11-c12) Montaggio del vassoio

– (#04) Premere contemporaneamente i due grilletti posizionati sotto il vassoio, quindi far scivolare il vassoio sopra il mini-vassoio. Si udirà un sonoro "click". Controllare quindi che

sia posizionato correttamente, provando a muoverlo.
- Il vassoio può essere regolato in tre differenti posizioni.
- Per aggiustare la posizione, premere contemporaneamente i due grilletti posti sotto il vassoio e muovere avanti o indietro a seconda della necessità. Una volta raggiunta la posizione desiderata, rilasciare i due grilletti, si udirà un "click" di conferma. Controllare quindi che sia posizionato correttamente, provando a tirarlo via.
- Per rimuovere il vassoio, eseguire queste istruzioni al contrario.
- Il vassoio e' lavabile in lavastoviglie.

NOTA: controllare sempre che il vassoio sia perfettamente bloccato, cercando di muoverlo liberamente.

(c13) Altezza dell'unita' di seduta

Per aggiustare l'altezza del seggiolone all'altezza desiderata, seguire le istruzioni dedicate, scritte in questo manuale.

(c14-c15) Inclinazione della seduta

- Nella modalità seggiolone, il sedile può essere regolato in tre differenti posizioni.
- Per cambiare l'inclinazione della seduta dalla modalità verticale alla due posizioni reclinate, premere la maniglia posta sul retro della seduta e regolare l'inclinazione desiderata, e rilasciare quindi la maniglia. Si udirà un "click" di conferma. Controllare quindi che sia bloccato correttamente, provando a smuovere la seduta.
- Il vassoio, il mini vassoio e la barra di sicurezza possono essere lasciati posizionati nella posizione verticale e nella prima posizione reclinata.
- Per posizionare l'unita' della seduta nella altre posizioni, la barra di sicurezza, il vassoio e il mini vassoio devono essere rimossi. Premere la maniglia posteriore per reclinare la seduta fino alla posizione orizzontale, quindi rilasciare la maniglia. Si udirà un "click"di conferma. Controllare quindi che il tutto sia bloccato provando a muovere la seduta.

ATTENZIONE: la modalità seggiolone e' stata pensata solamente per bambini da 6 a 36 mesi di età. Usare sempre le cinture di sicurezza.

ATTENZIONE: prestare sempre attenzione alla posizione degli arti del bambino durante le operazioni di regolazione.

NOTA: nella posizione sdraiata, la barra di sicurezza, il vassoio e il mini-vassoio devono essere rimossi.

Modalità Sedia per Bambino – sfruttabile da 36 mesi a 36 kg/79 lbs (riferirsi alla sezione d delle illustrazioni)

(d1-d3) Assemblamento della seduta

- (#05) Porre il sedile all'interno dell'unita' di seduta.
- (#09) Dietro il sedile, aprire lo scompartimento

posto nel lato frontale della seduta.
– (#12, #13) Dallo scompartimento prendere i due semicerchi e il rettangolo e chiudere lo scompartimento.
– Porre i semicerchi hai due lati della seduta (si udirà un click).
– Porre il rettangolo nella fessura posta nella parte anteriore della seduta.

Per rimuovere il cuscino della seduta, seguire le istruzioni allegate nella sezione cura e manutenzione di questo manuale.

(d4) Regolazione dell'altezza dell'unita' di seduta

Per aggiustare l'altezza del seggiolone all'altezza desiderata, seguire le istruzioni dedicate, scritte in questo manuale.

(d5) Unita' recrinabile della sedia

Per cambiare l'inclinazione della seduta dalla modalità verticale alla due posizioni reclinate, premere la maniglia posta sul retro della seduta e regolare l'inclinazione desiderata, e rilasciare quindi la maniglia. Si udirà un "click" di conferma. Controllare quindi che sia bloccato correttamente, provando a smuovere la seduta.

NOTA: per la sicurezza di vostro figlio, sconsigliamo di usare la posizione sdraiata nella modalita' sedia per bambino.

ATTENZIONE: prestare sempre attenzione alla posizione degli arti del bambino durante le operazioni di regolazione.

Cura e Manutenzione

Sfoderabilità del seggiolone:

1. Sfilare le bretelle e il cinturino alla vita da sotto la seduta del seggiolone.
2. Sfoderare il seggiolone.
3. Per rimuovere interamente l'imbracatura di sicurezza, sganciare la bretella posta al cavallo dei pantaloni facendola scorrere fuori dal seggiolone.
4. La struttura del seggiolone e il suo rivestimento può essere pulita rispettando le seguenti istruzioni:

- Notare: le parti esposte del rivestimento in Micro Suede del seggiolone sono le prime a logorarsi. Occorre, quindi, tenerne conto durante il trasporto o se si ripone il seggiolone.
- Lo sporco leggero può essere eliminato dal rivestimento in Micro Suede del vostro seggiolone con un spugna umida e un detergente delicato. Asciugare appeso. Non asciugare con asciugatrice.
- Per eliminare lo sporco più resistente dal rivestimento in Micro Suede del vostro seggiolone –
  1. Sciacquare lo sporco con acqua corrente.
  2. Tamponare il rivestimento con un panno pulito e asciutto o con un panno di carta.
  3. Sulle macchie usate succo di limone o uno smacchiatore spray seguendo le istruzioni del prodotto utilizzato.
  4. Applicate una piccola quantità di detergente delicato con acqua tiepida. Tamponare.
  5. Detergere con acqua pulita. Tamponare.

6. Ripetere il procedimento se necessario.

- Cura del tessuto:
  – Lavare a mano
  – Non candeggiare
  – Non asciugare in asciugatrice
  – Non stirare
  – Non strizzare
  – Non lavare a secco

- Sia il vassoio mini sia il vassoio pappa posso essere lavati in lavastoviglie.
- Pulire le parti in plastica del seggiolone con un panno umido, non utilizzare prodotti abrasivi o candeggina.

Verifiche periodiche

- Controllare regolarmente che l'imbracatura di sicurezza sia correttamente in funzione e che nessuna cintura di sicurezza sia logorata o danneggiata. Se l'imbracatura è danneggiata, si raccomanda di sostituirla. Per ulteriori informazioni contattateci per email all'indirizzo service@bloombaby.com.
- Controllare regolarmente che tutti i meccanismi di chiusura siano puliti e correttamente funzionanti.

Servizio post vendita

Qualora siate in possesso di un prodotto bloom, e abbiate bisogno di assistenza, parti di ricambio o non siete soddisfatti di un qualsiasi aspetto del prodotto, contattare bloom via email all'indirizzo service@bloombaby.com.

Il nostro personale specializzato sarà lieto di aiutarvi. Per altre informazioni e le ultime novità potete inoltre visitare il nostro sito internet, www.bloombaby.com.

Grazie alle vostre osservazioni e suggerimenti bloom potrà continuare a migliorare i suoi prodotti. Saremo quindi molto grati se, dopo aver utilizzato il nostro prodotto, vorrete mandare commenti a service@bloombaby.com.

bloom®

www.bloombaby.com

E10501-IS01

copyright © bloom 2007, all rights reserved